SyncMaster 400UXn,460UXn

LCD Monitör

Kullanım Kılavuzu

Güvenlik Talimatları

İşaretler

Not

Güvenliğinizi sağlamak ve mal hasarını önlemek için bu güvenlik yönergelerinin izlenmesi gerekir.

Talimatları dikkatle okuduğunuzdan ve ürünü doğru şekilde kullandığınızdan emin olun.

Uyarı / Dikkat

Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelerin izlenmemesi cihaza fiziksel zarar verebilir veya hasara uğramasına neden olabilir.

İşaretler

Yasaktır	Her zaman okunmuş ve anlaşılmış olması önemlidir
Parçalarına ayırmayın	Fişi elektrik prizinden çıkarın
Dokunmayın	Elektrik çarpmasını engellemek için topraklayın

Güç

Uzun bir süre kullanılmayacaksa, bilgisayarınızı DPM'ye ayarlayın.

Ekran koruyucu kullanıyorsanız, ekran koruyucuyu etkin ekran moduna ayarlayın.

Buradaki görüntüler sadece referans içindir ve her durumda (veya her ülkede) geçerli değildir.

Görüntü İzi Kalma Önleyici Talimatları'na Kısa Yol

Hasarlı elektrik kablosu veya fiş ya da hasarlı veya gevşek bir priz kullanmayın.

- Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Fişi çıkarırken veya prize takarken elektrik fişine ıslak elle dokunmayın.

- Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

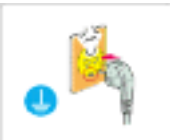

Elektrik kablosunu topraklanmış bir elektrik prizine taktığınızdan emin olun.

- Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpması veya bedensel yaralanmayla sonuçlanabilir.

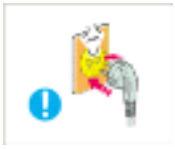

Elektrik fişinin elektrik prizine doğru ve sıkı bir biçimde takıldığından emin olun.

- Aksi takdirde, bu durum yangınla sonuçlanabilir.

Elektrik fişini zorlayarak büküp çekmeyin ve üzerine ağır malzemeler koymayın.

- Aksi takdirde, bu durum yangınla sonuçlanabilir.

Aynı elektrik prizine birden çok alet bağlamayın.

- Aksi takdirde, bu durum aşırı ısınma nedeniyle yangına yol açabilir.

Ürünü kullanırken elektrik kablosunu çıkarmayın.

- Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpması nedeniyle ürünün zarar görmesiyle sonuçlanabilir.

Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için, fişin elektrik prizinden çıkarılması gerekir ve böylece fiş kullanılabilir durumda olur.

- Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yalnızca şirketiniz tarafından sağlanan elektrik kablosunu kullanın. Başka bir ürün için sağlanan elektrik kablosunu kullanmayın.

- Aksi takdirde, bu durum yangınla veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Yükleme

Monitörünüzü çok tozlu, sıcak, soğuk, nemli ortamlı, kimyasal maddeye maruz kalacağı veya havaalanı, tren istasyonu vb. gibi 24 saat boyunca çalışacağı yerlere takarken yetkili bir Servis Merkezi ile görüşün.

Aksi takdirde, monitörünüzde ciddi hasar oluşabilir.

Ürünün en az kişi tarafından kaldırıldığından ve taşındığından emin olun.

- Aksi halde, ürün düşebilir ve bedensel yaralanmalara ve/veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.

Ürünü dolap veya rafa kurarken, ürün alt kısmının ön ucunun dışa doğru çıkıntı oluşturmamasını sağlayın.

- Aksi halde, ürün düşüp bedensel yaralanmalara neden olabilir.
- Ürünle uygun boyutta bir dolap veya raf kullanın.

ÜRÜNÜN YANINA MUM, SİVRİSİNEK İLACI, SİGARA VE ISITICI ALETLER KOYMAYIN.

- Aksi takdirde, bu durum yangınla sonuçlanabilir.

Isıtıcı aletlerini elektrik kablosu veya üründen mümkün olduğunca uzak bir konumda tutun.

- Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Ürünü kitaplık veya kapalı dolap gibi yetersiz havalandırmalı bir konuma kurmayın.

- Aksi takdirde, bu durum ürün iç kısmındaki sıcaklık artışı nedeniyle yangınla sonuçlanabilir.

Ürünü yere koyarken bunu yavaşça yapmaya dikkat edin.

- Aksi takdirde, bu durum ekranın zarar görmesiyle sonuçlanabilir.

Ürünün ön yüzeyini yere koymayın.

- Aksi takdirde, bu durum ekranın zarar görmesiyle sonuçlanabilir.

Duvara montajın yetkili bir kurulum şirketi tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun.

- Aksi halde, ürün düşüp bedensel yaralanmalara neden olabilir.
- Belirtilen duvar montajının kurulduğundan emin olun.

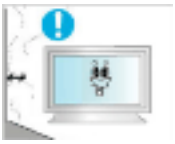

Ürününüzü iyi havalandırılan bir yere kurun. Ürünle duvar arasında 10 cm'den fazla bir boşluk olduğundan emin olun.

- Aksi takdirde, bu durum ürün iç kısmındaki sıcaklık artışı nedeniyle yangınla sonuçlanabilir.

Ambalaj naylonun çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulduğundan emin olun.

- Aksi halde, çocuklar ambalaj naylonuyla oynarken ciddi tehlikeler (boğulma) oluşabilir.

Monitörünüzün yüksekliği ayarlanabiliyorsa, yüksekliği azaltırken altlığa herhangi bir nesne veya vücudunuzun bir parçasını koymayın.

- Bu, ürünün veya onu taşıyan kişinin zarar görmesine neden olabilir.

Temizlik

Monitörün kasasını veya TFT-LCD ekran yüzeyini hafif nemli, yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

Ürünün yüzeyine doğrudan temizleyici madde püskürtmeyin.

- Aksi halde, ürün yapısının renk vermesine, bozulmasına ve ekran yüzeyinin soyulmasına neden olabilir.

Ürünü, yalnızca yumuşak bir kez kullanarak monitör temizleyici maddelerle temizleyin. Monitör temizleyici dışında bir temizleyici madde kullanmanız gerekiyorsa, bu maddeyi 1:10 oranında sulandırın.

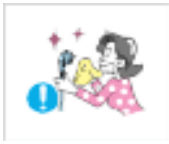

Elektrik fişi pinlerini temizlerken veya elektrik prizinin tozunu alırken, yalnızca kuru bir bez kullanın.

- Aksi halde, bu durum yangınla sonuçlanabilir.

Ürünü temizlerken, elektrik fişini çıkardığınızdan emin olun.

- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Ürünü temizlemeden önce elektrik fişini çıkarın ve kuru bir bezle hafifçe bastırarak temizleyin.

- (Balmumu, benzin, alkol, tiner, böcek ilacı, sivrisinek ilacı, yağlayıcı ya da temizleyici gibi kimyasal maddeler kullanmayın.) Bu maddeler, ürün yüzeyinin görünümünü değiştirebilir ve üründeki gösterge etiketlerinin soyulmasına neden olabilir.

Ürün kasası kolay çizilebilir bir yapıya sahip olduğu için, yalnızca belirtilen türde bezler kullandığınızdan emin olun.

- Belirtilen bezi yalnızca bir miktar suyla ıslatarak kullanın. Bez üzerinde yabancı bir madde varsa ürün çizilebilir; bu nedenle, bezi kullanmadan önce iyice çırptığınızdan emin olun.

Ürünü temizlerken, ürünün ana gövdesine doğrudan temizleyici madde püskürtmeyin.

- Ürüne su girmediğinden ve ürünün ıslak kalmadığından emin olun.
- Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpması, yangın veya arızayla sonuçlanabilir.

Diğer

Bu ürün yüksek voltajlı bir üründür. Kullanıcıların ürünü parçalara ayırmasına, onarmasına veya değiştirmesine kesinlikle izin vermeyin.

- Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir. Ürünün tamir edilmesi gerektiğinde, bir Servis Merkezi 'ne başvurun.

Üründen garip bir koku, ses veya duman çıkıyorsa, elektrik fişini derhal çekin ve bir Servis Merkezi'ne başvurun.

- Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Ürünün nem, toz, duman veya suya maruz kalabileceği bir yere ya da araç içine yerleştirmeyin.

- Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Ürünü düşürdüğünüzde veya kasa kırıldığında, gücü kapatın ve elektrik kablosunu çıkarın. Bir Servis Merkezi'ne başvurun.

- Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Gök gürültüsü veya yıldırım varken, elektrik kablosuna veya anten kablosuna dokunmayın.

- Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Monitörü elektrik kablosundan veya sinyal kablosundan çekerek hareket ettirmeye çalışmayın.

- Aksi takdirde, ürün düşebilir ve elektrik çarpmasına, ürünün zarar görmesine veya kablonun zedelenmesi nedeniyle yangına yol açabilir.

Ürünü yalnızca elektrik kablosu veya sinyal kablolarından tutarak ileri geri veya sağa sola hareket ettirmeyin.

- Aksi takdirde, ürün düşebilir ve elektrik çarpmasına, ürünün zarar görmesine veya kablonun zedelenmesi nedeniyle yangına yol açabilir.

Masa veya perdenin havalandırma deliğini engellenmediğinden emin olun.

- Aksi takdirde, bu durum ürün iç kısmındaki sıcaklık artışı nedeniyle yangınla sonuçlanabilir.

Ürünün üzerine suyla dolu kap, vazo, saksı, ilaç ve metal nesneler koymayın.

- Ürüne su veya yabancı bir madde girerse, elektrik kablosunu çıkarın ve bir Servis Merkezi'ne başvurun.
- Bu, ürünün arızalanmasına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Ürünün yanında yanıcı sprey veya alevlenebilir bir malzeme kullanmayın veya tutmayın.

- Aksi takdirde, bu durum patlama veya yangınla sonuçlanabilir.

Ürünün içine çubuk, madeni para, şiş ve çelik çubuk gibi metal parçalar ya da kibrit veya kağıt gibi yanıcı nesneler sokmayın (havalandırma delikleri, giriş ve çıkış terminalleri vb. yoluyla).

- Ürüne su veya yabancı bir madde girerse, elektrik kablosunu çıkarın ve bir Servis Merkezi'ne başvurun.
- Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Uzun süre sabit bir ekran kullanıldığında, ekranda bir görüntü izi veya iz oluşabilir.

- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, uyku moduna ayarlayın veya hareketli bir ekran koruyucu kullanın.

Ürüne uygun bir çözünürlük ve frekansa ayarlayın.

- Aksi takdirde, gözleriniz zarar görebilir.

Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe ayarlamayın.

- Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.

Ekrana gittikçe daha yakından bakma gereği duymanız, gözlerinizde sorun oluştuğu anlamına gelebilir.

Ekranı her bir (1) saatlik kullanımınızın ardından, en az beş (5) dakika dinlenme molası alın.

Bu mola, gözlerinizin yorgunluğunu azaltacaktır.

Ürünü; zayıf bir raf, eğik zemin veya titreşimli yer gibi dengesiz yerlere kurmayın.

- Aksi halde, ürün düşebilir ve bedensel yaralanmalara ve/veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Ürünün titreşime maruz kalan yerlerde kullanılması, ürüne zarar verebilir ve yangına yol açabilir.

Ürünü taşırken, gücü kapatın ve elektrik fişini, anten kablosunu ve ürüne bağlı diğer tüm kabloları çıkarın.

- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Çocukların ürüne asılmadığından veya üzerine tırmanmadığından emin olun.

- Ürün düşebilir ve bedensel yaralanmalara ya da ölüme neden olabilir.

Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, elektrik kablosunu prizden çıkarın.

- Aksi halde, bu durum toz nedeniyle aşırı ısınma veya yangınla sonuçlanabilir veya elektrik çarpması ya da sızıntısı nedeniyle yangına yol açabilir.

Ürünün üzerine ağır cisimler veya çocukların dikkatini çekebilecek oyuncak ya da örneğin kurabiye gibi pastalar koymayın.

- Çocuklarınız ürüne asılıp düşmesine neden olabilir; bu durumda, bedensel yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Çocukların uzaktan kumandadan çıkarılan pilleri ağzına almamasına dikkat edin. Pilleri, bebek veya çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.

- Çocuklar pilleri ağzına alırsa, derhal doktorunuza başvurun.

Pili değiştirirken, pil kutuplarını (+, -) doğru yerleştirdiğinizden emin olun.

- Aksi halde, pil zarar görebilir veya iç sıvısının akması nedeniyle yangına, bedensel yaralanmaya ya da zarara yol açabilir.

Sadece belirli standartlaştırılmış pilleri kullanın ve yeni bir pil ile kullanılmış bir pili aynı anda kullanmayın.

- Aksi takdirde piller zarar görebilir veya içteki sıvının sızıntısı nedeniyle yangına, yaralanmaya veya hasara neden olabilir.

Pil (ve şarj edilebilir pil), sıradan bir atık değildir ve geri dönüşüme gönderilmelidir. Kullanılmış ya da şarj edilebilir pillerin geri dönüşüm amacıyla gönderilmesinden, pilin tüketicisi olarak müşteri sorumludur.

- Müşteri, kullanılmış ya da şarj edilebilir pilleri bulunduğu yere yakın bir geri dönüşüm merkezine ya da benzer türde pil ya da şarj edilebilir pil satan bir mağazaya götürebilir.

Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yere veya ateş ya da ısıtıcı gibi bir ısı kaynağının yanına koymayın.

- Bu durum, ürün ömrünü kısaltabilir ve yangınla sonuçlanabilir.

Ürünün üzerine nesne düşürmeyin veya ürünün darbe almasına izin vermeyin.

- Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Ürünün yanında nemlendirici veya mutfak masası kullanmayın.

- Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Gaz sızıntısı meydana geldiğinde, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın ve ortamı derhal havalandırın.

- Kıvılcım meydana gelirse, bu durum bir patlama veya yangına neden olabilir.

Ürün uzun bir süre açık kalınca, ekran paneli ısınacaktır. Dokunmayın.

- Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Ürünün açısını veya sehpanın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.

- Elinizin veya parmaklarınızın sıkışmasıyla bedensel yaralanmaya yol açabilir.
- Ayrıca, çok fazla eğerseniz ürün düşüp bedensel yaralanmalara neden olabilir.

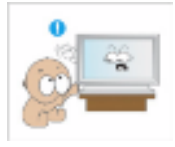

Ürünü çocukların erişebileceği yükseklikte bir yere yerleştirmeyin.

- Aksi takdirde düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.
- Ürünün ön kısmı ağır olduğundan, düz ve sabit bir yüzey üzerine kurun.

Ürünün üzerine ağır cisimler koymayın.

- Bu durum yaralanmayla sonuçlanabilir ve/veya ürüne zarar verebilir.

Giriş

-- 400UXn --

Paket İçindekiler

Not

Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdakilerin de geldiğinden emin olun.

Eksik parça varsa satıcınıza başvurun.

İsteğe bağlı parçalar satın almak için yerel satıcınıza başvurun.

Not

Ürünü, yere yerleştirmeyin.

Paketi Açma

LCD Ekran

Kılavuzlar

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Garanti Kartı

Kullanıcı Kılavuzu

(Her yerde mevcut değildir)

Kablolar

D-Sub Kablosu

Elektrik Kablosu

Diğer

Uzaktan kumanda

Piller (AAA X 2)

(Her yerde mevcut değildir)

BNC - RCA Adaptör Jakı

Ayrı satılır

DVI Kablosu



Duvara Takma Seti

Yarım Altlık Seti

Kalibratör

BNC Kablosu

LAN Kablosu

Kalibratörün kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, Natural Color Expert (Doğal Renk Uzmanı) Yardım'a bakın.

-- 400UXn --

Monitörünüz

Ön

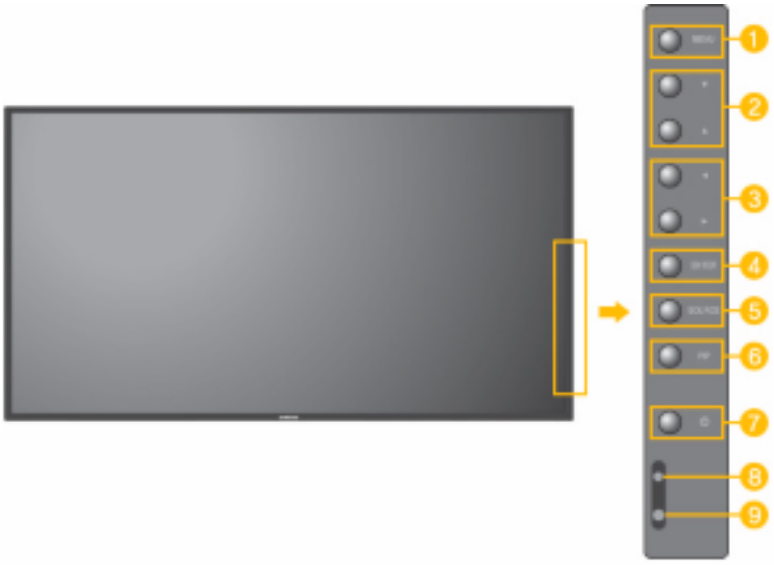

1. *MENU düğmesi [MENU/]*

   Ekran menüsünü açar ve menüden çıkar. Aynı zamanda OSD menüsünden çıkmak ya da bir önceki menüye dönmek için de kullanılır.

2. *Hareket düğmesi (Yukarı-Aşağı Düğmesi)*

   Bir menü öğesinden diğerine dikey olarak hareket eder veya seçilen menü değerlerini ayarlar.

3. *Ayarlama düğmesi (Sol-Sağ Düğmesi)/ Ses yüksekliği düğmesi*

   Bir menü öğesinden diğerine yatay olarak hareket eder veya seçilen menü değerlerini ayarlar. OSD ekranda değilken, ses seviyesini ayarlamak için düğmeye basın.

4. *ENTER düğmesi [ENTER/]*

   Vurgulanan menü öğesini etkinleştirir.

5. *SOURCE düğmesi [SOURCE/]*

   PC modundan Video moduna geçirir. Kaynak değiştirme işlemine, yalnızca monitöre bağlı harici aygıtlar için izin veril.

   [PC] → **[BNC]** → **[DVI]** → **[AV]** → **[S-Video]** → **[Component]** → **[HDMI]** → **[MagicInfo]**

   >> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın

6. *PIP*

   PIP ekranını açıp/kapatmak (On/Off) için PIP düğmesine basın.

   BNC ve komponent aynı terminali kullandıklarından birden fazla PIP ekranda üst üste açılamaz.

   >> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın

   - **PC**

     AV / **S-Video** / **Component** / **HDMI** Mode

   - **BNC**

     AV / **S-Video** / **HDMI** Mode

   - **DVI**

     AV / **S-Video** / **Component** Mode

   - **AV** / **S-Video**

     PC / **BNC** / **DVI** Mode

   - **Component**

     PC / **DVI** Mode

   - **HDMI**

     PC / **BNC** Mode

7. *Güç düğmesi [⏻]*

Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.

8 *Güç göstergesiv*

Bu ışık normal çalışma sırasında yeşil yanar ve ayarlarınız monitör tarafında kaydedilirken yeşil olarak bir kez yanıp söner.

Not

Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için kılavuzda açıklanan PowerSaver konusuna bakın. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda ya da uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN.

9 *Uzaktan Kumanda Algılayıcısı*

Uzaktan kumandanın yönünü televizyondaki bu noktaya çevirir.

Arka

Not

Kablo bağlantılarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Kurulum altında Kabloların Bağlanması konusuna bakın. Monitörün arka düzeni, modeline bağlı olarak biraz farklı olabilir.

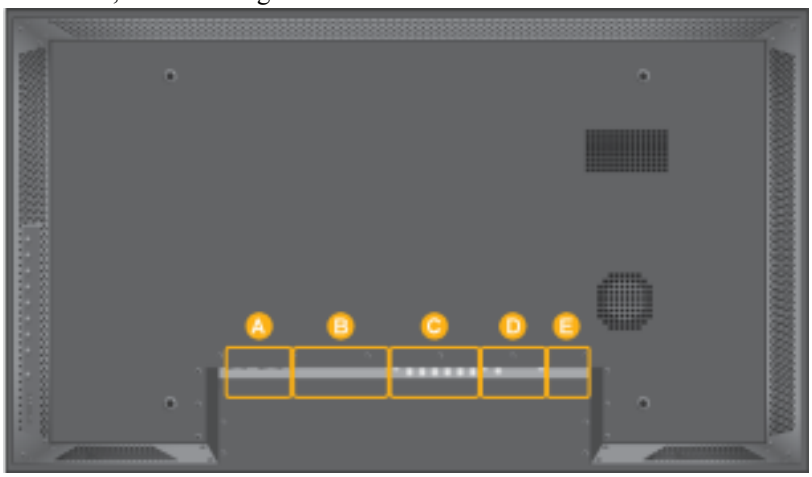

A

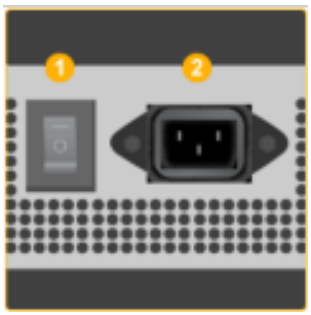

1 *POWER S/W ON [|] / OFF [O]*

Monitörü açar ve kapatır.

2 *POWER IN*

Elektrik kablosu, monitöre ve prize takılır.

B

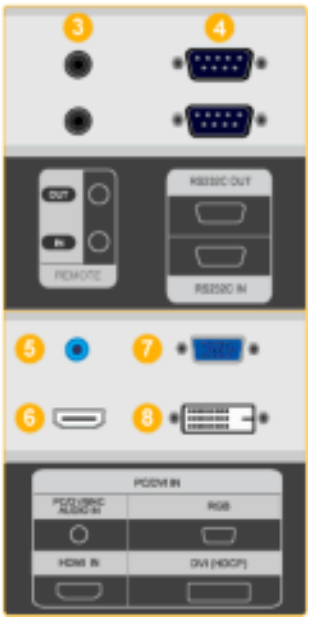

REMOTE OUT/IN

Monitörünüze takarak kablolu bir uzaktan kumanda kullanabilirsiniz.

RS232C OUT/IN (RS232C Seri Bağlantı Noktası)

MDC(Çoklu Aygıt Kontrolü) Program Bağlantı Noktası

DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC/DVI/BNC/HDMI Audio Bağlantı Terminali (Giriş))

DVI / PC / HDMI IN [HDMI]

Monitörünüzün arkasındaki HDMI terminalini HDMI kablosu kullanarak dijital çıktı cihazınızın HDMI terminaline bağlayın.

DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC Video Bağlantı Terminali)

D-Sub Kablo kullanılarak (15 pin D-Sub) - PC mod (Analog PC)

DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (PC Video Bağlantı Terminali)

DVI Kablo (DVI-D - DVI-D) kullanılarak - DVI modu (Dijital PC)

C

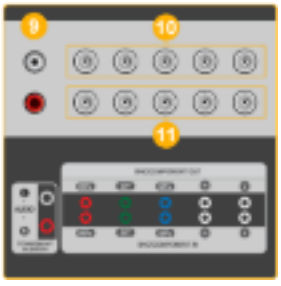

COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Komponent Audio Bağlantı Terminali (Giriş))

BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC/Komponent Bağlantı Terminali (Çıkış))

BNC (Analog PC) Bağlantısı : R, G, B, H, V bağlantı noktalarını bağlar

- Komponent Bağlantısı: PR, Y, PB bağlantı noktalarını bağlar

BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V](BNC/Komponent Bağlantı Terminali (Giriş))

D

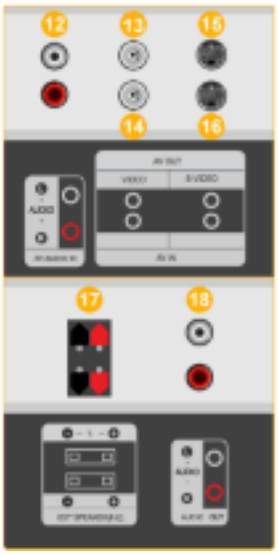

12 *AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Monitör Audio Bağlantı Terminali) (Giriş)*

13 *AV OUT [VIDEO](VIDEO Bağlantı Terminali)*

AV modu (Çıkış)

14 *AV IN [VIDEO](VIDEO Bağlantı Terminali) (Giriş)*

15 *AV OUT [S-VIDEO] (S-Video Bağlantı Terminali)*

S-Video modu (Çıkış)

16 *AV IN [S-VIDEO](S-Video Bağlantı Terminali) (Giriş)*

17 *EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (HARİCİ Hoparlör (8 Ω))*

18 *AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Audio Bağlantı Terminali) (Giriş)AUDIO OUT - MONİTÖR ÇIKIŞI: PC, DVI, BNC bağlanır*

E

19 *LAN (LAN Bağlantı Terminali)*

20 *USB(USB Bağlantı Terminali)*

Klavye / Fare, Veri Depolama Aygıtı Uyumlu.

Not

Kablo, sinyal kaynağı vs. gibi durumlarda devreye bağlanabilecek monitör sayısı farklı olabilir. Sinyal kaynağının azalmadığı bir kablo ile 10 taneye kadar monitör bağlanabilir.

Not

Kablo bağlantılarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Bağlantı Kabloları.

-- 400UXn --

Uzaktan kumanda

Not

Uzaktan kumandanın performansı, moniturün yanında çalıştırılan TV veya başka elektronik aygıtlar tarafından etkilenebilir ve frekans girişimi nedeniyle hatalı çalışmasına neden olabilir.

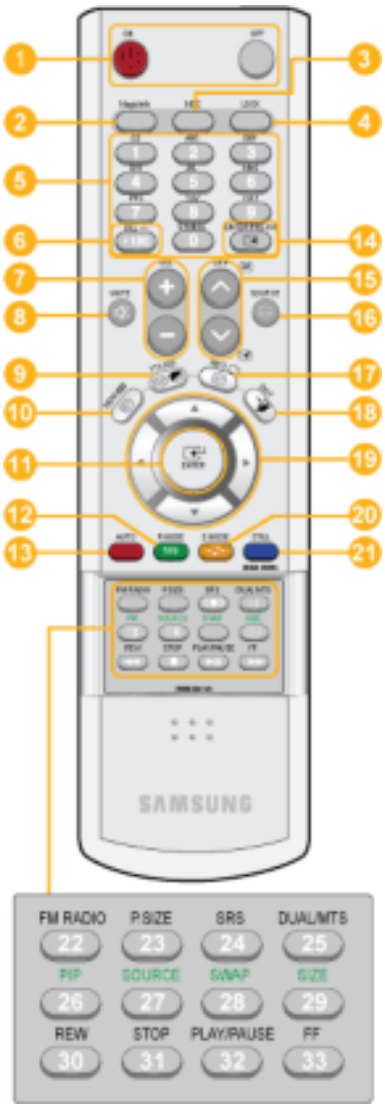

1. ON / OFF
2. MagicInfo
3. MDC
4. LOCK
5. MagicInfo düğmesi
6. +100 DEL -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. M/B P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Yukarı-Aşağı Sol-Sağ Düğmesi
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. *PIP*
27. *SOURCE*
28. *SWAP*
29. *SIZE*
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1. ON / OFF	Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.
2. MagicInfo	MagicInfo Hızlı Başlatma Düğmesi.

3. MDC	MDC Hızlı Başlatma Düğmesi.
4. LOCK	Bu düğme, uzaktan ve monitör üzerindeki Güç ve LOCKdüğmeleri dışındaki tüm işlev tuşlarını etkinleştirir ya da kapatır.
5. MagicInfo Düğmesi	MagicInfo Hızlı Başlatma Düğmesi. • Alfabe/Numara: Bir web sitesi adresi girerken bu düğmeleri kullanın. • DEL: Bir önceki karakteri siler. • SYMBOL: İşaret girerken bunu kullanın. (.O_-) • ENTER: Giriş için bunu kullanın.
6. +100 DEL -/--	100'ün üzerinde kanal seçmek için basın. Örneğin, kanal 121'I seçmek için önce "+100" daha sonra "2" ve son olarak "1" düğmesine basın. - Bu işlev, bu monitörde kullanılamaz.
7. VOL	Ses düzeyini ayarlar.
8. MUTE	Ses çıkışını geçici olarak duraklatır (sessizleştirir). Bu, ekranın sol alt köşesinde gösterilir. Mute (Sessiz) modundayken MUTE veya - VOL + düğmesine basılırsa sesli duruma geri dönülür.
9. TTX/MIX	TV kanalları teleteks aracılığıyla yazılı bilgi hizmeti sağlar. - Bu işlev, bu monitörde kullanılamaz.
10. MENU	Ekran menü sistemini açmak, menü ekranından çıkmak veya ekran ayar menüsünü kapatmak için bu düğmeyi kullanın.
11. ENTER	Vurgulanan menü öğesini etkinleştirir.
12. M/B P.MODE	Bu düğmeye bastığınızda, ekranın alt orta kısmında geçerli resim modu görüntülenir. ***AV / S-Video / Component** : P.MODE* Monitörün fabrikada önceden ayarlanmış dört otomatik resim ayarı vardır. Önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için düğmeye yeniden basın. (**Dynamic → Standard → Movie → Custom**) ***PC / DVI / BNC** : M/B (**MagicBright**)* **MagicBright** görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi görüntüleme ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. Önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için düğmeye yeniden basın. (**Entertain → Internet → Text → Custom**)
13. AUTO	Doğrudan erişimi otomatik olarak ayarlamak için bu düğmeyi kullanın. (**PC**) Kontrol panelinde çözünürlüğü değiştirirseniz, AUTO işlevi yürütülür.
14. ENTER/PRE-CH	Bu düğme önceki kanala dönmek için kullanılır.

- Bu işlev, bu monitörde kullanılamaz.

15. ∨CH/P∧ — **TV** modunda, TV kanallarını seçer.

- Bu işlev, bu monitörde kullanılamaz.

16. SOURCE — Video kaynağını değiştirir.

17. INFO — Geçerli resim bilgileri ekranın sol üst köşesinde görüntülenir.

18. EXIT — Menü ekranından çıkar.

19. Yukarı-Aşağı Sol-Sağ Düğmesi — Bir menü öğesinden diğerine yatay veya dikey olarak hareket eder ya da seçilen menü değerlerini ayarlar.

20. S.MODE — Bu düğmeye bastığınızda, ekranın alt orta kısmında geçerli mod görüntülenir. Monitör, yerleşik uygunluk düzeyi yüksek stereo amplifikatör içerir. Önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için düğmeye yeniden basın. (**Standard → Music → Movie → Speech → Custom**)

21. STILL — Ekranı dondurmak için düğmeye bir kere basın. Çözmek için yeniden basın.

22. FM RADIO — FM Radio'yu açar veya kapatır. **PC/DVI** modunda yalnızca SOUND'u FM Radio olarak ayarlar. Sinyalin zayıf olduğu alanlarda, FM RADIO yayın yaparken gürültü olabilir. Genellikle Video SOURCE modunda, ekranı kapatarak FM RADIO olarak ayarlar.

- Bu işlev, bu monitörde kullanılamaz.

23. P.SIZE — Zoom1, Zoom2, DTV - 1080i (veya 720p üstü) için mevcut değildir.

24. SRS — SRS

25. DUAL/MTS — *DUAL-*

STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll ve MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO yayın türüne bağlı olarak çalıştırılabilir; bunun için TV seyrederken uzaktan kumandadaki DUAL düğmesini kullanın.

MTS-

MTS (Multichannel Television Stereo) modunu seçebilirsiniz.

	Ses Tipi	MTS/S_Modu	Varsayılan
FM Stereo	Mono	Mono	Manuel Değişiklik
	Stereo	Mono ↔Stereo	
	SAP	Mono ↔SAP	Mono

- Bu işlev, bu monitörde kullanılamaz.

26. *PIP* — PIP ekranını açıp/kapatmak (On/Off) için PIP düğmesine basın.

27. *SOURCE* — Video kaynağını seçer.(PIP)

28. *SWAP*	PIP ve ana görüntünün içeriklerini değiştirir. PIP penceresindeki görüntü ana ekranda, ana ekrandaki görüntü PIP penceresinde görüntülenir.
29. *SIZE*	Resim Boyutu'nu değiştirebilirsiniz.
30. ◀◀ REW	Geri sar
31. ■ STOP	Stop (Durdur)
32. ▶II PLAY / PAUSE	Oynat / Duraklat
33. ▶▶ FF	Hızlı ileri

-- 400UXn --

Mekanik Düzen

Mekanik Düzen

AĞ MODELİ BOYUTU

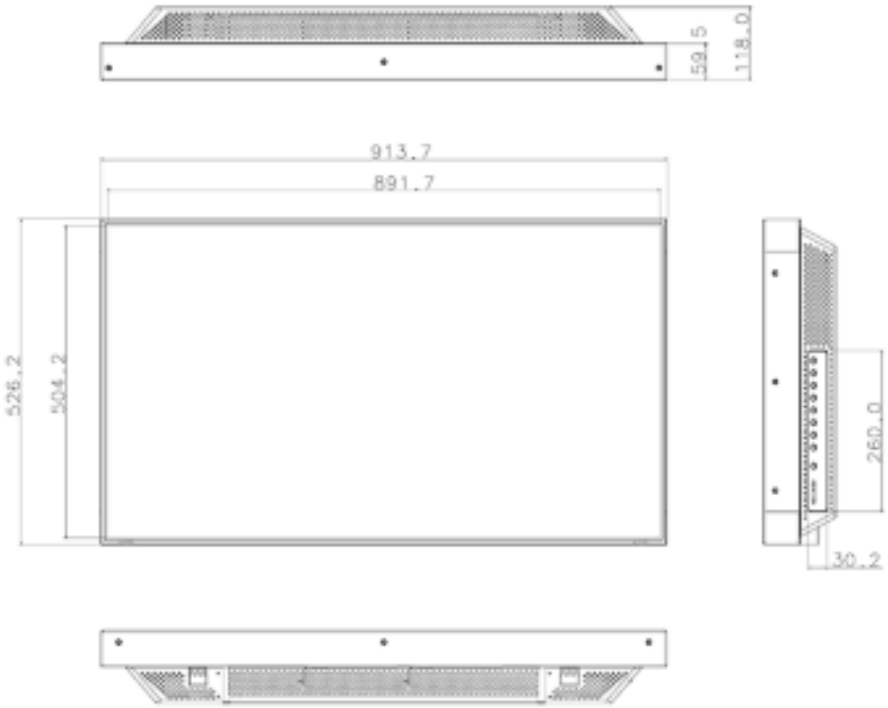

Monitör Kafası

AĞ MODELİ BOYUTU

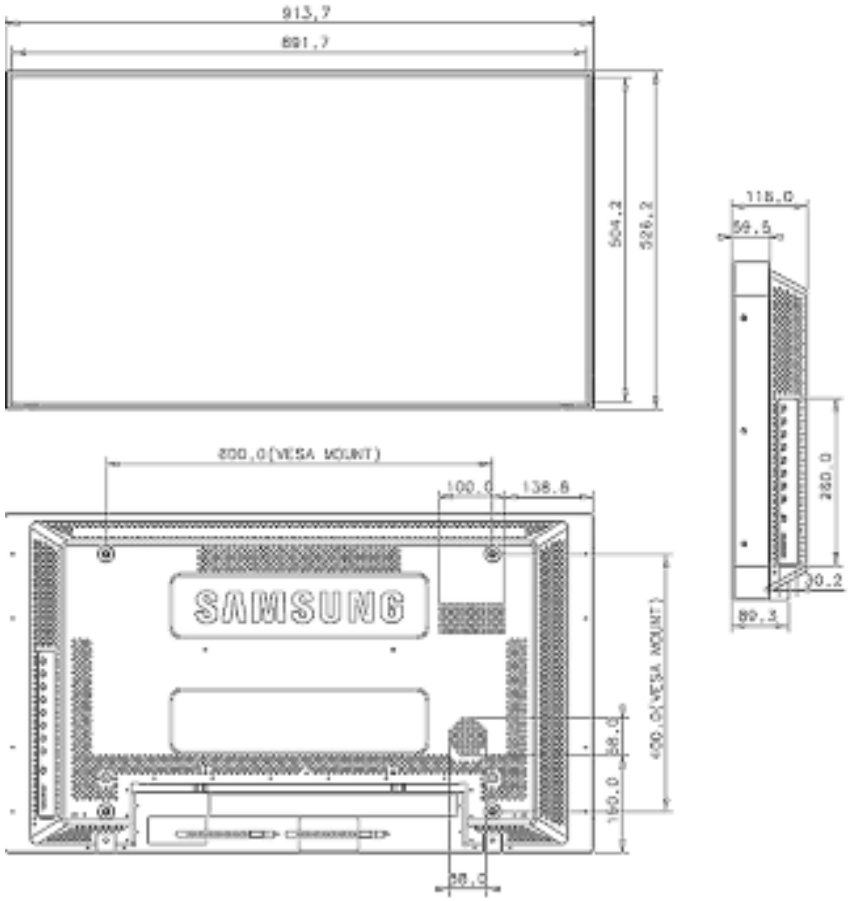

VESA Braketinin Takılması

- VESA taktığınızda, uluslararası VESA standartlarına tam olarak uyduğunuzdan emin olun.
- VESA Braketini Satın Alma ve Kurulum Bilgileri: Lütfen sipariş vermek için en yakın SAMSUNG Distribütörüne uğrayın. Siparişiniz verildikten sonra kurulum uzmanları sizi ziyaret edecek ve braketinizi takacaktır.
- LCD Ekranı taşımak için en az 2 kişi gereklidir.
- SAMSUNG, müşterinin isteğine bağlı olarak yapılan işlemlerde meydana gelebilecek ürün hasarlarından ve kişisel yaralanmalardan sorumlu olmayacaktır.

Boyutlar

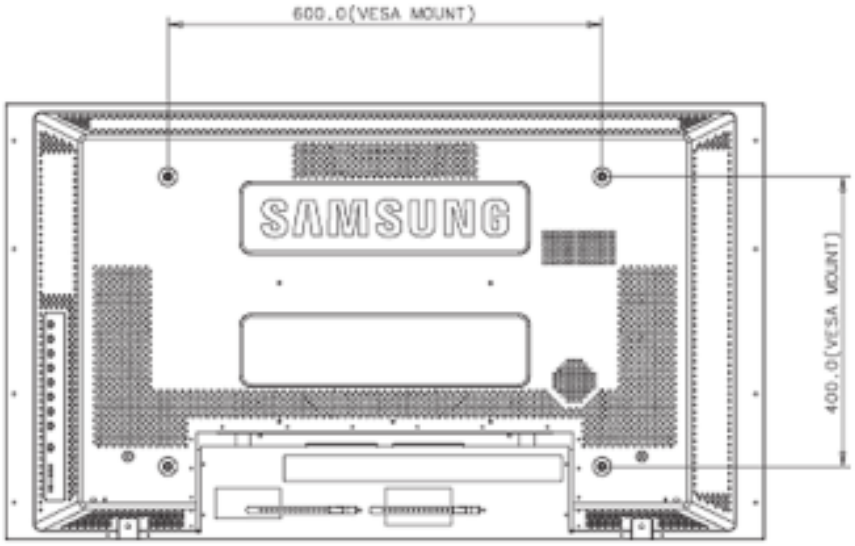

Notice

Braketi duvara sabitlemek için, yalnızca 6 mm çapında ve 8-12 mm uzunluğunda makine vidalarını kullanın.

Wall Bracket InstallationDuvar Braketi Montajı

- Duvar braketini takmak için bir teknisyenle görüşün.
- SAMSUNG Electronics, montaj müşteri tarafından yapıldığında ürüne ya da müşterilere gelecek zararlardan sorumlu değildir.
- Bu ürün, çimento duvarlara monte edilmek içindir. Ürün, sıva ya da ahşap üzerine monte edildiğinde yerinde durmayabilir.

Parçalar

Yalnızca ürünle birlikte verilen parçaları ve aksesuarları kullanın.

Duvar Braketi (1)	Menteşe (Sol: 1, Sağ. 1)	Plastik Askı (4)	Vida(A) (11)	Vida(B) (4)	Dübel (11)

Duvar Braketi Montajı

Not

İki menteşe bulunmaktadır (sol ve sağ). Doğrusunu kullanın.

1. Tutturma Vidasını, takın ve ok yönünde sıkın.

   İşlem tamamlandığında, duvar braketini duvara takın.

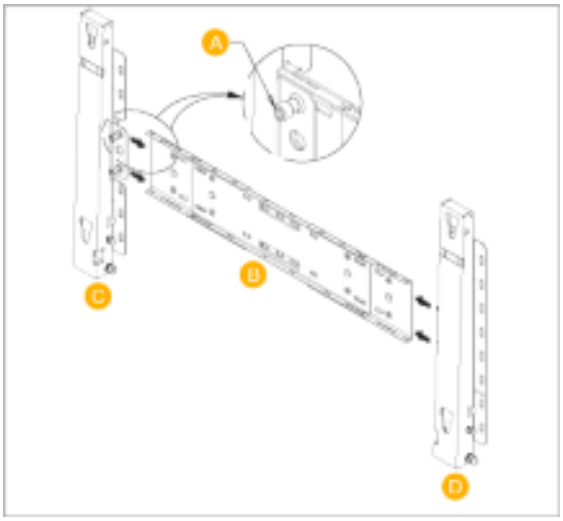

İki menteşe bulunmaktadır (sol ve sağ). Doğrusunu kullanın.

A - Tutturma Vidası
B - Duvar Braketi
C - Menteşe (Sol)
D - Menteşe (Sağ)

2. Duvarı delmeden önce, ürünün arkasındaki iki kilitleme deliği arasındaki mesafenin doğru olduğunu kontrol edin.

   Bu mesafe, çok kısa ya da uzunsa, ayarlamak için duvar braketinin üzerindeki tüm ya da 4 vidayı gevşetin.

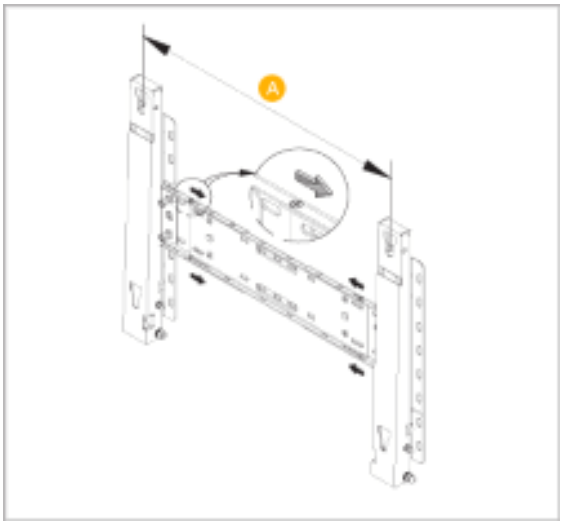

A - İki kilitleme deliği arasındaki mesafe

3. Montaj şemasını kontrol edin ve matkapla delinecek noktaları duvarda işaretleyin. 35 mm'den derin delikleri delmek için 5,0 mm matkap ucu kullanın. Her dubeli ilgili deliğe takın. Braketlerin ve menteşe deliklerini, karşılık gelen dubelli deliklerle eşleştirin ve 11 vidayı A takıp sıkın.

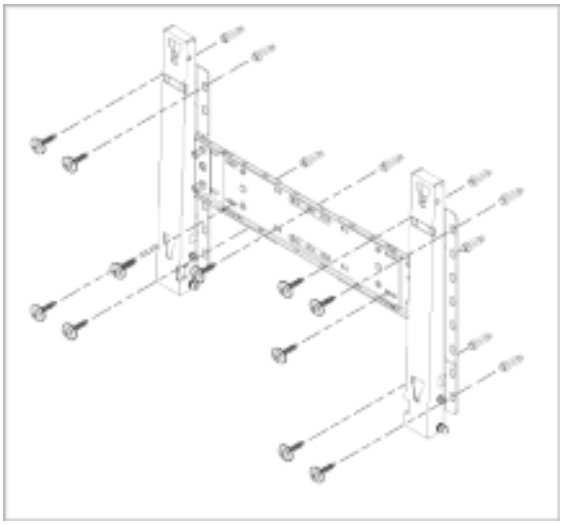

Ürünü duvar braketine takma

Ürünün şekli, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. (Plastik askı tertibatı ve vidalar aynıdır)

1. Plazma monitörün arkasındaki 4 vidayı çıkartın.

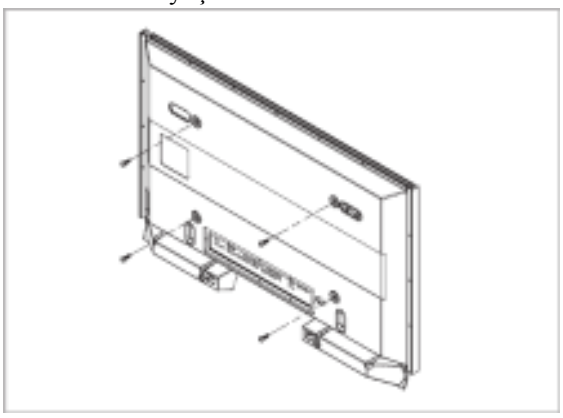

2. Vidayı B, plastik askıya takın.

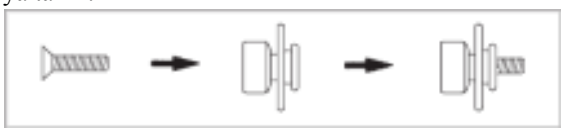

Notice

- Ürünü duvar braketine takın ve sol ve sağ plastik askılara düzgün biçimde takıldığından emin olun.
- Ürünü brakete takarken parmaklarınızı deliklere sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Duvar braketinin duvara sıkıca takılmış olduğundan emin olun. Aksi takdirde montaj sonrasında ürün yerinde durmayabilir.

3. adımdaki 4 vidayı (plastik askı + vida B), ürünün arka deliklerine takın ve sıkın.

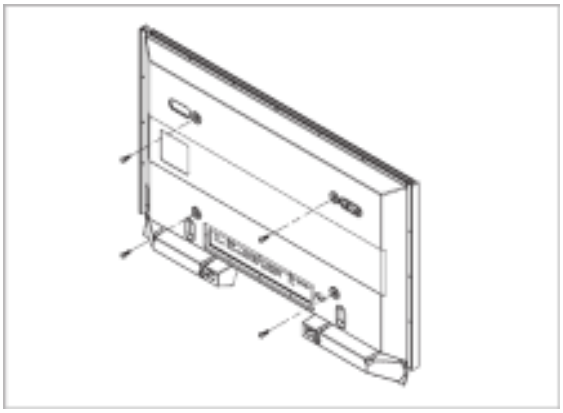

4. Güvenlik pimini 3 çıkartın ve 4 ürün tutucuyu, karşılık gelen braket deliklerini 1 yerleştirin. Ardından brakete sıkıca sabitlenecek şekilde ürünü 2 yerleştirin. Ürünün brakete güvenli biçimde bağlanmasını sağlamak için güvenlik pimini 3 tekrar takmayı ve sıkmayı unutmayın.

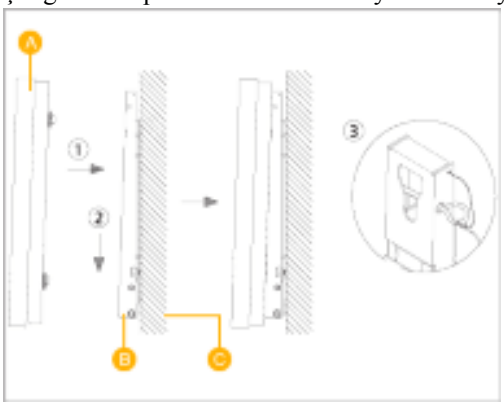

A - LCD Ekran

B - Duvar Braketi

C - Duvar

Duvar Braketi Açısının Ayarlanması

Duvara takmadan önce braket açısını -2˚ye ayarlayın.

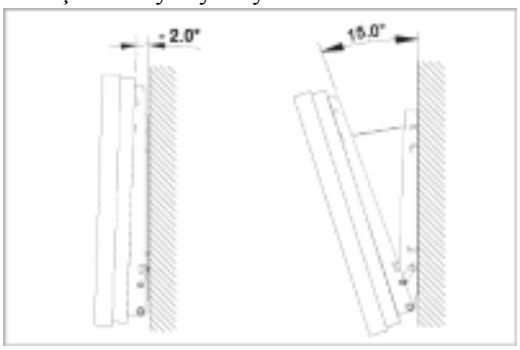

1. Ürünü, duvar braketine tutturun.
2. Ürünün üst, orta kısmından tutun ve ileriye doğru çekerek (ok yönünde) açısını ayarlayın.
3. Braket açısını -2˚ ile 15˚arasında ayarlayabilirsiniz.

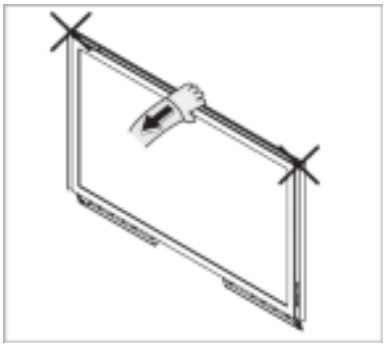

Açıyı ayarlarken ürünün sağ ya da sol tarafından değil, üst, orta kısmından tutmaya dikkat edin

-- 460DXn --

Paket İçindekiler

Not

Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdakilerin de geldiğinden emin olun.

Eksik parça varsa satıcınıza başvurun.

İsteğe bağlı parçalar satın almak için yerel satıcınıza başvurun.

Not

Ürünü, yere yerleştirmeyin.

Paketi Açma

LCD Ekran

Kılavuzlar

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Garanti Kartı

Kullanıcı Kılavuzu

(Her yerde mevcut değildir)

Kablolar

Kablolar

D-Sub Kablosu

Elektrik Kablosu

Diğer

Uzaktan kumanda

Piller (AAA X 2)

(Her yerde mevcut değildir)

BNC - RCA Adaptör Jakı

Ayrı satılır

DVI Kablosu



Duvara Takma Seti

Yarım Altlık Seti

Kalibratör

BNC Kablosu

LAN Kablosu

Kalibratörün kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, Natural Color Expert (Doğal Renk Uzmanı) Yardım'a bakın.

-- 460DXn --

Monitörünüz

Ön

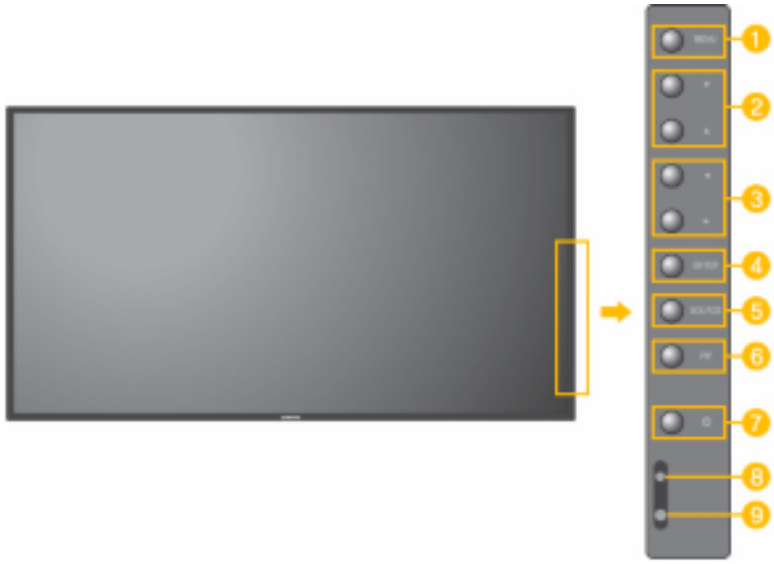

1. *MENU düğmesi [MENU/]*

   Ekran menüsünü açar ve menüden çıkar. Aynı zamanda OSD menüsünden çıkmak ya da bir önceki menüye dönmek için de kullanılır.

2. *Hareket düğmesi (Yukarı-Aşağı Düğmesi)*

   Bir menü öğesinden diğerine dikey olarak hareket eder veya seçilen menü değerlerini ayarlar.

3. *Ayarlama düğmesi (Sol-Sağ Düğmesi)/ Ses yüksekliği düğmesi*

   Bir menü öğesinden diğerine yatay olarak hareket eder veya seçilen menü değerlerini ayarlar. OSD ekranda değilken, ses seviyesini ayarlamak için düğmeye basın.

4. *ENTER düğmesi [ENTER/]*

   Vurgulanan menü öğesini etkinleştirir.

5. *SOURCE düğmesi [SOURCE/]*

   PC modundan Video moduna geçirir. Kaynak değiştirme işlemine, yalnızca monitöre bağlı harici aygıtlar için izin veril.

   [PC] → **[BNC]** → **[DVI]** → **[AV]** → **[S-Video]** → **[Component]** → **[HDMI]** → **[MagicInfo]**

   >> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın

6. *PIP*

   PIP ekranını açıp/kapatmak (On/Off) için PIP düğmesine basın.

   BNC ve komponent aynı terminali kullandıklarından birden fazla PIP ekranda üst üste açılamaz.

   >> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın

- **PC**

  AV / **S-Video** / **Component** / **HDMI** Mode

- **BNC**

  AV / **S-Video** / **HDMI** Mode

- **DVI**

  AV / **S-Video** / **Component** Mode

- **AV** / **S-Video**

  PC / **BNC** / **DVI** Mode

- **Component**

  PC / **DVI** Mode

- **HDMI**

  PC / **BNC** Mode

7 *Güç düğmesi [⏻]*

Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.

8 *Güç göstergesiv*

Bu ışık normal çalışma sırasında yeşil yanar ve ayarlarınız monitör tarafında kaydedilirken yeşil olarak bir kez yanıp söner.

Not

Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için kılavuzda açıklanan PowerSaver konusuna bakın. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda ya da uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN.

9 *Uzaktan Kumanda Algılayıcısı*

Uzaktan kumandanın yönünü televizyondaki bu noktaya çevirir.

Arka

Not

Kablo bağlantılarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Kurulum altında Kabloların Bağlanması konusuna bakın. Monitörün arka düzeni, modeline bağlı olarak biraz farklı olabilir.

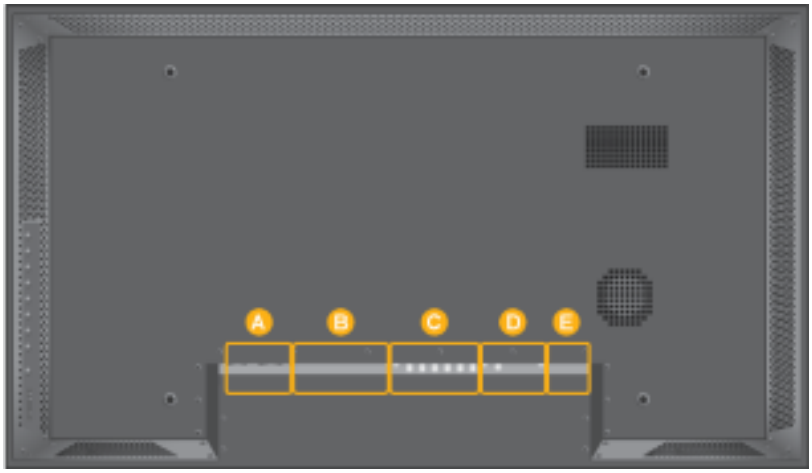

A

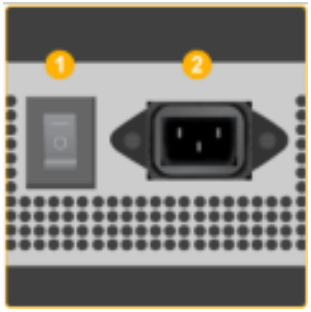

1 *POWER S/W ON [|] / OFF [O]*

Monitörü açar ve kapatır.

2 *POWER IN*

Elektrik kablosu, monitöre ve prize takılır.

B

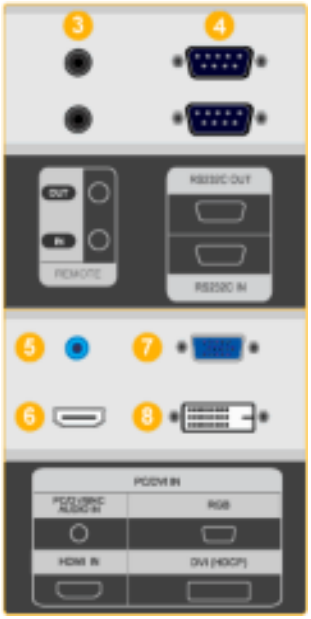

3 *REMOTE OUT/IN*

Monitörünüze takarak kablolu bir uzaktan kumanda kullanabilirsiniz.

4 *RS232C OUT/IN (RS232C Seri Bağlantı Noktası)*

MDC(Çoklu Aygıt Kontrolü) Program Bağlantı Noktası

5 *DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC/DVI/BNC/HDMI Audio Bağlantı Terminali (Giriş))*

6 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

Monitörünüzün arkasındaki HDMI terminalini HDMI kablosu kullanarak dijital çıktı cihazınızın HDMI terminaline bağlayın.

7 *DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC Video Bağlantı Terminali)*

D-Sub Kablo kullanılarak (15 pin D-Sub) - PC mod (Analog PC)

8 *DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (PC Video Bağlantı Terminali)*

DVI Kablo (DVI-D - DVI-D) kullanılarak - DVI modu (Dijital PC)

C

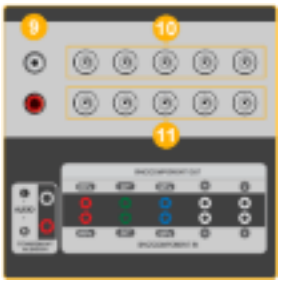

9 *COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Komponent Audio Bağlantı Terminali (Giriş))*

10 *BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC/Komponent Bağlantı Terminali (Çıkış))*

BNC (Analog PC) Bağlantısı : R, G, B, H, V bağlantı noktalarını bağlar

- Komponent Bağlantısı: PR, Y, PB bağlantı noktalarını bağlar

11 *BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V](BNC/Komponent Bağlantı Terminali (Giriş))*

D

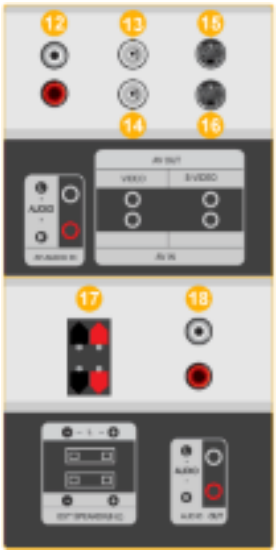

12 *AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Monitör Audio Bağlantı Terminali) (Giriş)*

13 *AV OUT [VIDEO](VIDEO Bağlantı Terminali)*

AV modu (Çıkış)

14 *AV IN [VIDEO](VIDEO Bağlantı Terminali) (Giriş)*

15 *AV OUT [S-VIDEO] (S-Video Bağlantı Terminali)*

S-Video modu (Çıkış)

16 *AV IN [S-VIDEO](S-Video Bağlantı Terminali) (Giriş)*

17 *EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (HARİCİ Hoparlör (8 Ω))*

18 *AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Audio Bağlantı Terminali) (Giriş)AUDIO OUT - MONİTÖR ÇIKIŞI: PC, DVI, BNC bağlanır*

E

19 *LAN (LAN Bağlantı Terminali)*

20 *USB(USB Bağlantı Terminali)*

Klavye / Fare, Veri Depolama Aygıtı Uyumlu.

Not

Kablo, sinyal kaynağı vs. gibi durumlarda devreye bağlanabilecek monitör sayısı farklı olabilir. Sinyal kaynağının azalmadığı bir kablo ile 10 taneye kadar monitör bağlanabilir.

Not

Kablo bağlantılarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Bağlantı Kabloları.

-- 460DXn --

Uzaktan kumanda

Not

Uzaktan kumandanın performansı, moniturün yanında çalıştırılan TV veya başka elektronik aygıtlar tarafından etkilenebilir ve frekans girişimi nedeniyle hatalı çalışmasına neden olabilir.

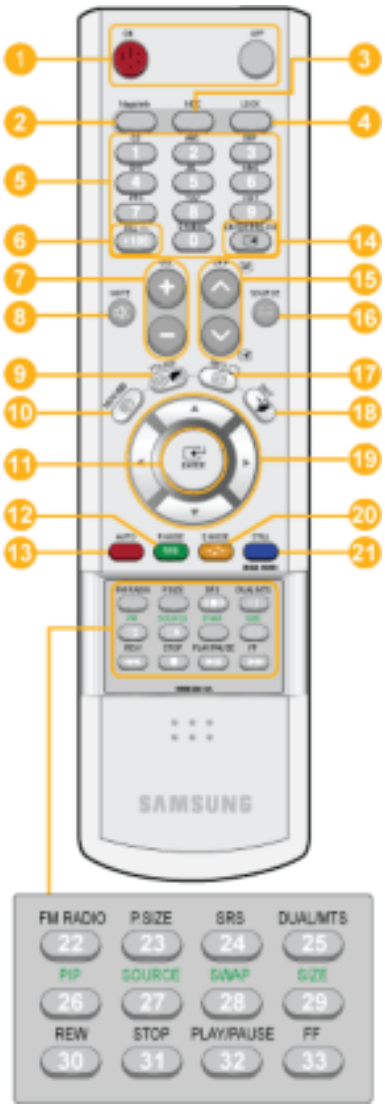

1. ON / OFF
2. MagicInfo
3. MDC
4. LOCK
5. MagicInfo düğmesi
6. +100 DEL -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. M/B P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Yukarı-Aşağı Sol-Sağ Düğmesi
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. *PIP*
27. *SOURCE*
28. *SWAP*
29. *SIZE*
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1. ON / OFF	Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.
2. MagicInfo	MagicInfo Hızlı Başlatma Düğmesi.

3. MDC	MDC Hızlı Başlatma Düğmesi.
4. LOCK	Bu düğme, uzaktan ve monitör üzerindeki Güç ve LOCKdüğmeleri dışındaki tüm işlev tuşlarını etkinleştirir ya da kapatır.
5. MagicInfo Düğmesi	MagicInfo Hızlı Başlatma Düğmesi. • Alfabe/Numara: Bir web sitesi adresi girerken bu düğmeleri kullanın. • DEL: Bir önceki karakteri siler. • SYMBOL: İşaret girerken bunu kullanın. (.O_-) • ENTER: Giriş için bunu kullanın.
6. +100 DEL -/--	100'ün üzerinde kanal seçmek için basın. Örneğin, kanal 121'I seçmek için önce "+100" daha sonra "2" ve son olarak "1" düğmesine basın. - Bu işlev, bu monitörde kullanılamaz.
7. VOL	Ses düzeyini ayarlar.
8. MUTE	Ses çıkışını geçici olarak duraklatır (sessizleştirir). Bu, ekranın sol alt köşesinde gösterilir. Mute (Sessiz) modundayken MUTE veya - VOL + düğmesine basılırsa sesli duruma geri dönülür.
9. TTX/MIX	TV kanalları teleteks aracılığıyla yazılı bilgi hizmeti sağlar. - Bu işlev, bu monitörde kullanılamaz.
10. MENU	Ekran menü sistemini açmak, menü ekranından çıkmak veya ekran ayar menüsünü kapatmak için bu düğmeyi kullanın.
11. ENTER	Vurgulanan menü öğesini etkinleştirir.
12. M/B P.MODE	Bu düğmeye bastığınızda, ekranın alt orta kısmında geçerli resim modu görüntülenir. ***AV / S-Video / Component** : P.MODE* Monitörün fabrikada önceden ayarlanmış dört otomatik resim ayarı vardır. Önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için düğmeye yeniden basın. (**Dynamic → Standard → Movie → Custom**) ***PC / DVI / BNC** : M/B (**MagicBright**)* **MagicBright** görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi görüntüleme ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. Önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için düğmeye yeniden basın. (**Entertain → Internet → Text → Custom**)
13. AUTO	Doğrudan erişimi otomatik olarak ayarlamak için bu düğmeyi kullanın. (**PC**) Kontrol panelinde çözünürlüğü değiştirirseniz, AUTO işlevi yürütülür.
14. ENTER/PRE-CH	Bu düğme önceki kanala dönmek için kullanılır.

- Bu işlev, bu monitörde kullanılamaz.

15. ∨CH/P∧ — **TV** modunda, TV kanallarını seçer.

- Bu işlev, bu monitörde kullanılamaz.

16. SOURCE — Video kaynağını değiştirir.

17. INFO — Geçerli resim bilgileri ekranın sol üst köşesinde görüntülenir.

18. EXIT — Menü ekranından çıkar.

19. Yukarı-Aşağı Sol-Sağ Düğmesi — Bir menü öğesinden diğerine yatay veya dikey olarak hareket eder ya da seçilen menü değerlerini ayarlar.

20. S.MODE — Bu düğmeye bastığınızda, ekranın alt orta kısmında geçerli mod görüntülenir. Monitör, yerleşik uygunluk düzeyi yüksek stereo amplifikatör içerir. Önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için düğmeye yeniden basın. (**Standard → Music → Movie → Speech → Custom**)

21. STILL — Ekranı dondurmak için düğmeye bir kere basın. Çözmek için yeniden basın.

22. FM RADIO — FM Radio'yu açar veya kapatır. **PC/DVI** modunda yalnızca SOUND'u FM Radio olarak ayarlar. Sinyalin zayıf olduğu alanlarda, FM RADIO yayın yaparken gürültü olabilir. Genellikle Video SOURCE modunda, ekranı kapatarak FM RADIO olarak ayarlar.

- Bu işlev, bu monitörde kullanılamaz.

23. P.SIZE — Zoom1, Zoom2, DTV - 1080i (veya 720p üstü) için mevcut değildir.

24. SRS — SRS

25. DUAL/MTS — *DUAL-*

STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll ve MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO yayın türüne bağlı olarak çalıştırılabilir; bunun için TV seyrederken uzaktan kumandadaki DUAL düğmesini kullanın.

MTS-

MTS (Multichannel Television Stereo) modunu seçebilirsiniz.

	Ses Tipi	MTS/S_Modu	Varsayılan
FM Stereo	Mono	Mono	Manuel Değişiklik
	Stereo	Mono ↔Stereo	
	SAP	Mono ↔SAP	Mono

- Bu işlev, bu monitörde kullanılamaz.

26. *PIP* — PIP ekranını açıp/kapatmak (On/Off) için PIP düğmesine basın.

27. *SOURCE* — Video kaynağını seçer.(PIP)

28. *SWAP*	PIP ve ana görüntünün içeriklerini değiştirir. PIP penceresindeki görüntü ana ekranda, ana ekrandaki görüntü PIP penceresinde görüntülenir.
29. *SIZE*	Resim Boyutu'nu değiştirebilirsiniz.
30. ◀◀ REW	Geri sar
31. ■ STOP	Stop (Durdur)
32. ▶II PLAY / PAUSE	Oynat / Duraklat
33. ▶▶ FF	Hızlı ileri

-- 460DXn --

Mekanik Düzen

Mekanik Düzen

AĞ MODELİ BOYUTU

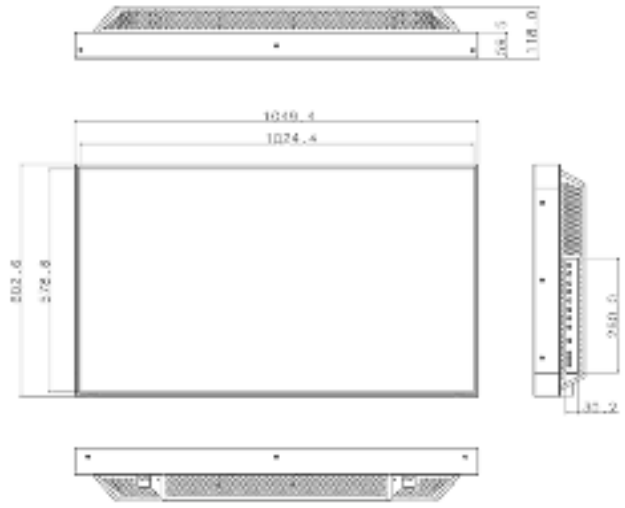

Monitör Kafası

AĞ MODELİ BOYUTU

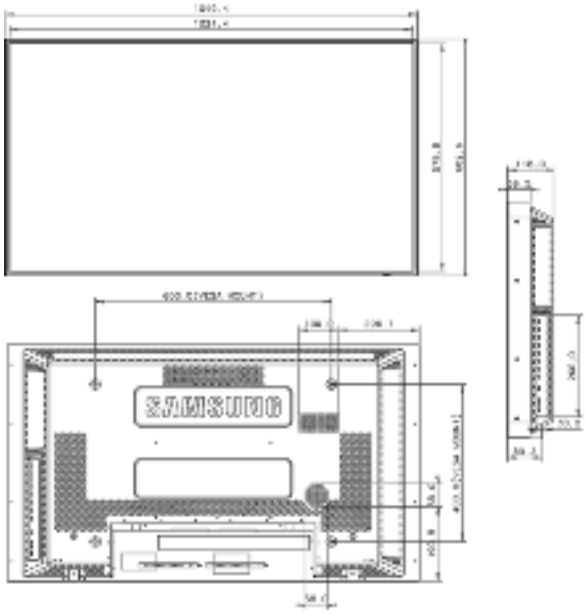

VESA Braketinin Takılması

- VESA taktığınızda, uluslararası VESA standartlarına tam olarak uyduğunuzdan emin olun.
- VESA Braketini Satın Alma ve Kurulum Bilgileri: Lütfen sipariş vermek için en yakın SAMSUNG Distribütörüne uğrayın. Siparişiniz verildikten sonra kurulum uzmanları sizi ziyaret edecek ve braketinizi takacaktır.
- LCD Ekranı taşımak için en az 2 kişi gereklidir.
- SAMSUNG, müşterinin isteğine bağlı olarak yapılan işlemlerde meydana gelebilecek ürün hasarlarından ve kişisel yaralanmalardan sorumlu olmayacaktır.

Boyutlar

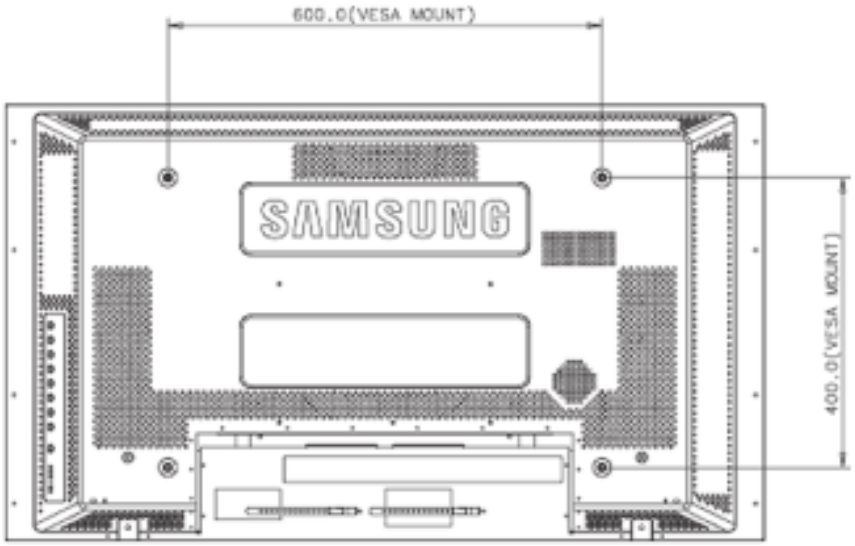

Notice

Braketi duvara sabitlemek için, yalnızca 6 mm çapında ve 8-12 mm uzunluğunda makine vidalarını kullanın.

Wall Bracket InstallationDuvar Braketi Montajı

- Duvar braketini takmak için bir teknisyenle görüşün.
- SAMSUNG Electronics, montaj müşteri tarafından yapıldığında ürüne ya da müşterilere gelecek zararlardan sorumlu değildir.
- Bu ürün, çimento duvarlara monte edilmek içindir. Ürün, sıva ya da ahşap üzerine monte edildiğinde yerinde durmayabilir.

Parçalar

Yalnızca ürünle birlikte verilen parçaları ve aksesuarları kullanın.

Duvar Braketi (1)	Menteşe (Sol: 1, Sağ. 1)	Plastik Askı (4)	Vida(A) (11)	Vida(B) (4)	Dübel (11)

Duvar Braketi Montajı

Not

İki menteşe bulunmaktadır (sol ve sağ). Doğrusunu kullanın.

1. Tutturma Vidasını, takın ve ok yönünde sıkın.

   İşlem tamamlandığında, duvar braketini duvara takın.

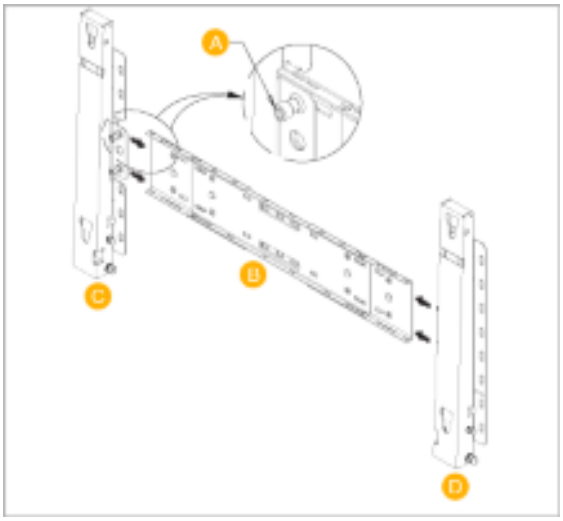

İki menteşe bulunmaktadır (sol ve sağ). Doğrusunu kullanın.

A - Tutturma Vidası

B - Duvar Braketi

C - Menteşe (Sol)

D - Menteşe (Sağ)

2. Duvarı delmeden önce, ürünün arkasındaki iki kilitleme deliği arasındaki mesafenin doğru olduğunu kontrol edin.

   Bu mesafe, çok kısa ya da uzunsa, ayarlamak için duvar braketinin üzerindeki tüm ya da 4 vidayı gevşetin.

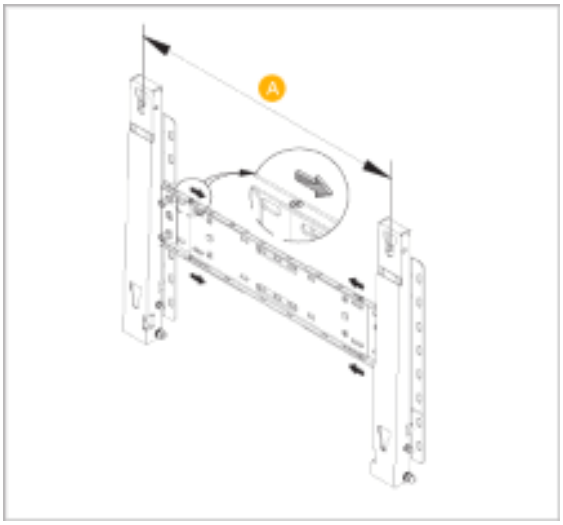

A - İki kilitleme deliği arasındaki mesafe

3. Montaj şemasını kontrol edin ve matkapla delinecek noktaları duvarda işaretleyin. 35 mm'den derin delikleri delmek için 5,0 mm matkap ucu kullanın. Her dubeli ilgili deliğe takın. Braketlerin ve menteşe deliklerini, karşılık gelen dubelli deliklerle eşleştirin ve 11 vidayı A takıp sıkın.

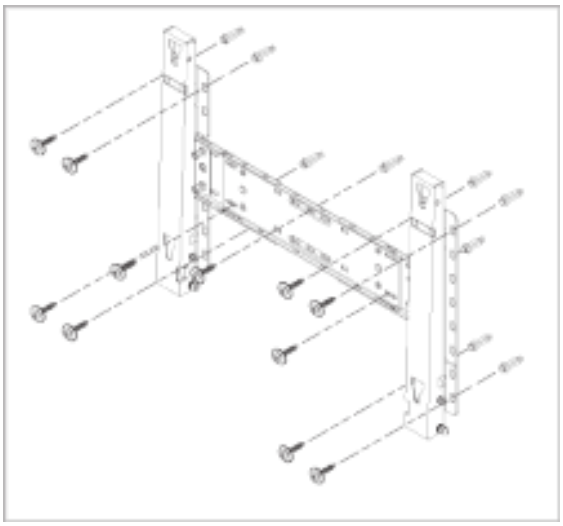

Ürünü duvar braketine takma

Ürünün şekli, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. (Plastik askı tertibatı ve vidalar aynıdır)

1. Plazma monitörün arkasındaki 4 vidayı çıkartın.

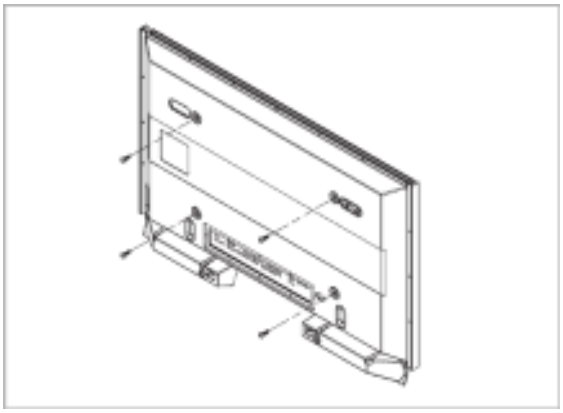

2. Vidayı B, plastik askıya takın.

Notice

- Ürünü duvar braketine takın ve sol ve sağ plastik askılara düzgün biçimde takıldığından emin olun.
- Ürünü brakete takarken parmaklarınızı deliklere sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Duvar braketinin duvara sıkıca takılmış olduğundan emin olun. Aksi takdirde montaj sonrasında ürün yerinde durmayabilir.

3. adımdaki 4 vidayı (plastik askı + vida B), ürünün arka deliklerine takın ve sıkın.

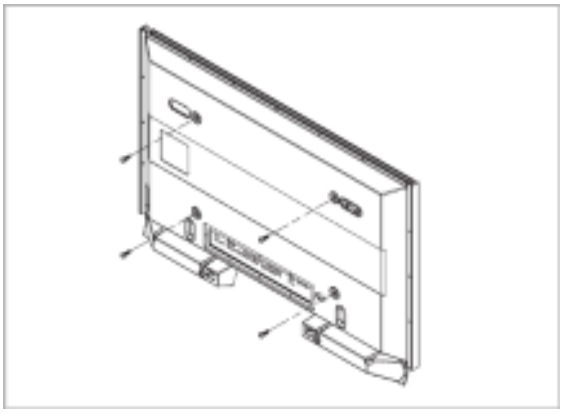

4. Güvenlik pimini 3 çıkartın ve 4 ürün tutucuyu, karşılık gelen braket deliklerini 1 yerleştirin. Ardından brakete sıkıca sabitlenecek şekilde ürünü 2 yerleştirin. Ürünün brakete güvenli biçimde bağlanmasını sağlamak için güvenlik pimini 3 tekrar takmayı ve sıkmayı unutmayın.

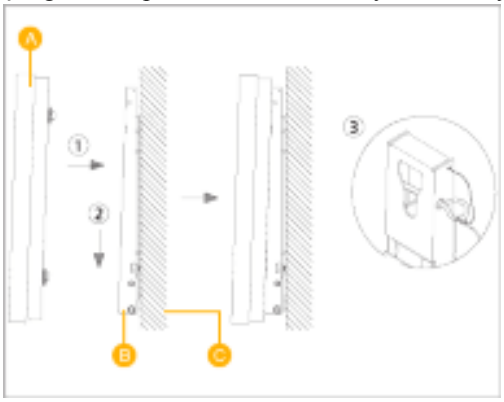

A - LCD Ekran

B - Duvar Braketi

C - Duvar

Duvar Braketi Açısının Ayarlanması

Duvara takmadan önce braket açısını -2˚ye ayarlayın.

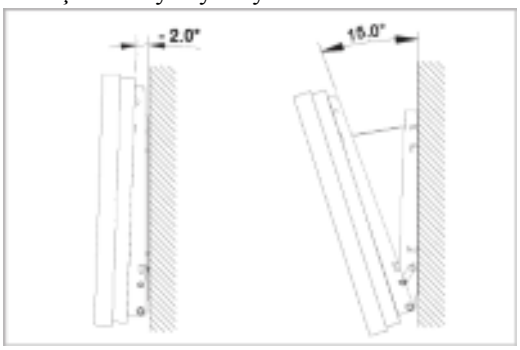

1. Ürünü, duvar braketine tutturun.
2. Ürünün üst, orta kısmından tutun ve ileriye doğru çekerek (ok yönünde) açısını ayarlayın.
3. Braket açısını -2˚ ile 15˚arasında ayarlayabilirsiniz.

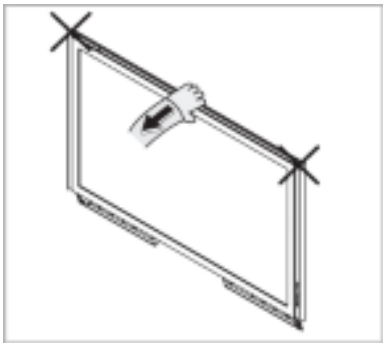

Açıyı ayarlarken ürünün sağ ya da sol tarafından değil, üst, orta kısmından tutmaya dikkat edin

Bağlantılar

Bilgisayara Bağlama

Topraklı bir Güç kablosu durumunda

- Arıza olması durumunda topraklama ucu elektrik çarpmasına yol açabilir. AC gücünü fişe takmadan önce topraklama bağlantısını uygun bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Ya da, topraklama bağlantısını sökmeden önce AC gücünü fişten çıkardığınızdan emin olun.

Not

DVD'ler, VCR'lar ya da Video kameralar gibi AV giriş aygıtlarının yanı sıra bilgisayarınızı monitöre bağlayabilirsiniz. AV giriş aygıtlarının bağlanmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için Monitörün Ayarlanması bölümünde Kullanıcı Kontrolleri konusuna bakın.

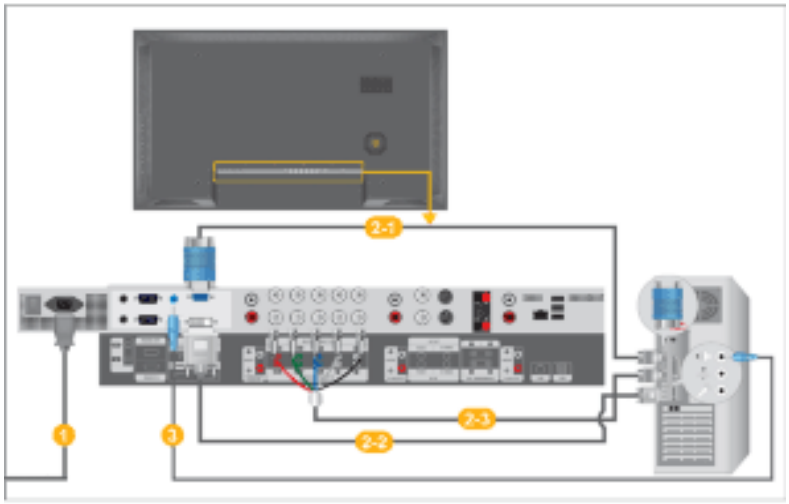

1. Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın. Açma/kapatma düğmesini açık duruma getirin.
2. D-sub kablosunu monitöre üç şekilde bağlayabilirsiniz. Aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:

2-1 Video kartındaki D-sub (Analog) konektörü kullanarak.

- Sinyal kablosunu, monitörün arkasındaki 15 pin RGB bağlantı noktasına takın.

2-2 Video kartındaki DVI (Dijital) konektörü kullanarak.

- DVI Kablosunu monitörünüzün arkasındaki DVI(HDCP) bağlantı noktasına takın.

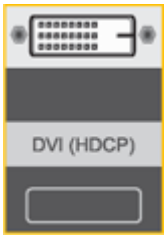

2-3 Video kartındaki BNC (Analog) konektörü kullanarak.

- BNC Kablosunu LCD Ekranınızın arkasındaki BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V bağlantı noktalarına ve bilgisayardaki 15 pimli D-sub Bağlantı Noktasına bağlayın.

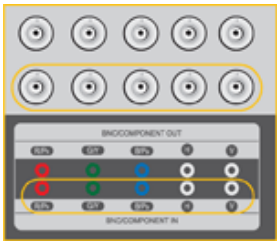

3 Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın.

Not

- Bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın.
- DVI kablosu ya da BNC kablosu isteğe bağlıdır.
- İsteğe bağlı öğeleri satın almak için bölgenizdeki SAMSUNG Electronics servis merkezine başvurun.

Diğer cihazlara bağlama

Topraklı bir Güç kablosu durumunda

- Arıza olması durumunda topraklama ucu elektrik çarpmasına yol açabilir. AC gücünü fişe takmadan önce topraklama bağlantısını uygun bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Ya da, topraklama bağlantısını sökmeden önce AC gücünü fişten çıkardığınızdan emin olun.

Not

DVD'ler, VCR'lar ya da Video kameralar gibi AV giriş aygıtlarının yanı sıra bilgisayarınızı monitöre bağlayabilirsiniz. AV giriş aygıtlarının bağlanmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için Monitörün Ayarlanması bölümünde Kullanıcı Kontrolleri konusuna bakın.

VCR’a Bağlama

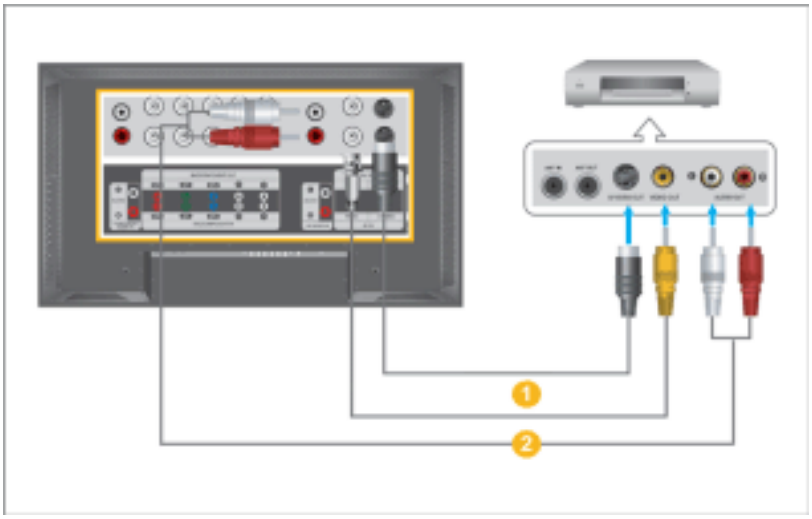

1. VCR'lar ya da Video Kameralar gibi AV giriş aygıtları, S-VHS ya da BNC kablolar kullanılarak monitörün AV IN [VIDEO] ya da AV IN [S-VIDEO] bağlanırlar.
2. VCR veya Video kameranın Audio (L) ve Audio (R) terminallerini, ses kabloları kullanarak monitörün AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] bağlayın.

Not

- Monitörün önünde ya da uzaktan kumandada yer alan SOURCE düğmesini kullanarak VCR ya da Video kameraya bağlı olan **AV** ya da **S-Video**'den birini seçin.
- Ardından kaset takılı halde VCR ya da Video kamerayı çalıştırın
- S-VHS ya da BNC kablosu isteğe bağlıdır.

DVD Oynatıcıya Bağlama

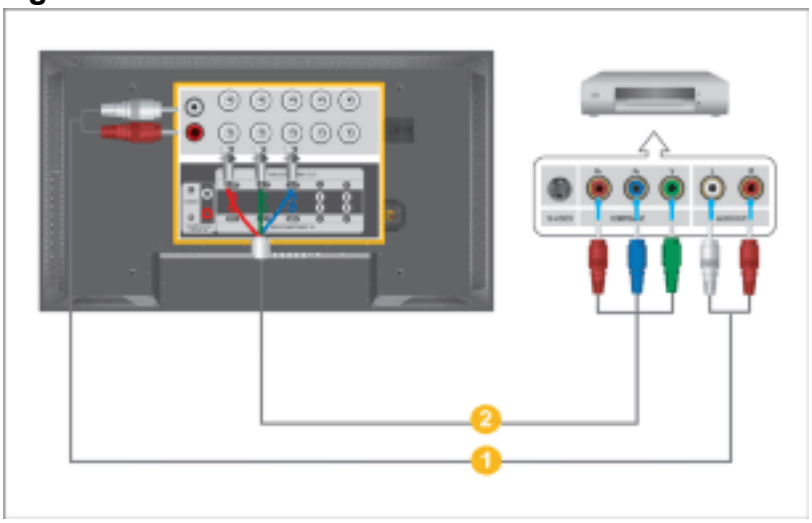

1. Monitörün COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] ile DVD oynatıcının AUDIO OUT jakları arasına bir takım audio kablosu bağlayın.
2. Monitörün BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PB bağlantı noktası ile DVD oynatıcının PR, Y, PB jakları arasına bir Component kablosu bağlayın.

Not

- Monitörün ön tarafında ya da uzaktan kumandada bulunan SOURCE düğmesini kullanarak DVD oynatıcının bağlı olduğu **Component** kaynağını seçin.
- Ardından DVD diski takılı halde DVD Oynatıcıyı çalıştırın.
- Component kablosu isteğe bağlıdır.
- Komponent video hakkında daha fazla açıklama için DVD oynatıcınızın kullanma kılavuzuna bakın.

Video Kamera Bağlama

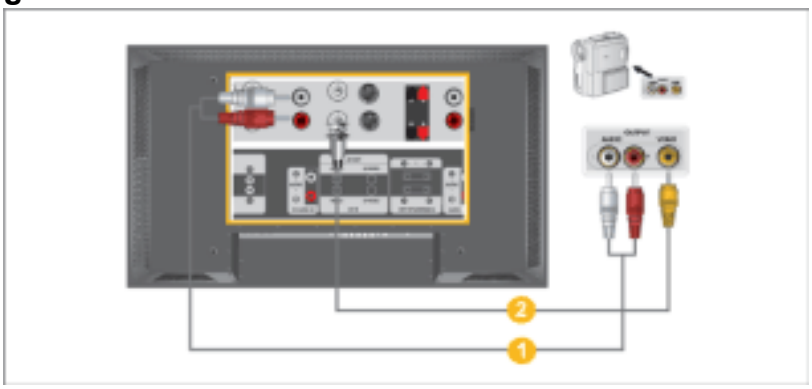

1. Video kameranın A/V çıkış jaklarını bulun. Genellikle video kameranın yan ya da arka tarafında bulunurlar. Video kamera üzerindeki AUDIO OUTPUT jaklarıyla monitörün AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] arasına bir takım ses kablosu takın.
2. Video kameranın VIDEO OUTPUT jakı ile monitörün üzerindeki AV IN [VIDEO] arasına bir video kablosu takın.

Not

- Monitörün ön tarafında ya da uzaktan kumandada bulunan SOURCE düğmesini kullanarak Video kameraya bağlı **AV** kaynağını seçin.
- Ardından kaset takılı halde Video kamerayı çalıştırın.
- Burada gösterilen audio-video kablolar genellikle Video kamera ile birlikte verilir.

  (Birlikte verilmediyse, bölgenizdeki elektronik ürün mağazalarına bakabilirsiniz.)
- Video kameranız stereo ses veriyorsa, iki kablodan oluşan kablo takımlarını bağlamanız gerekmektedir.

DTV Set Üstü Kutusunu Bağlama

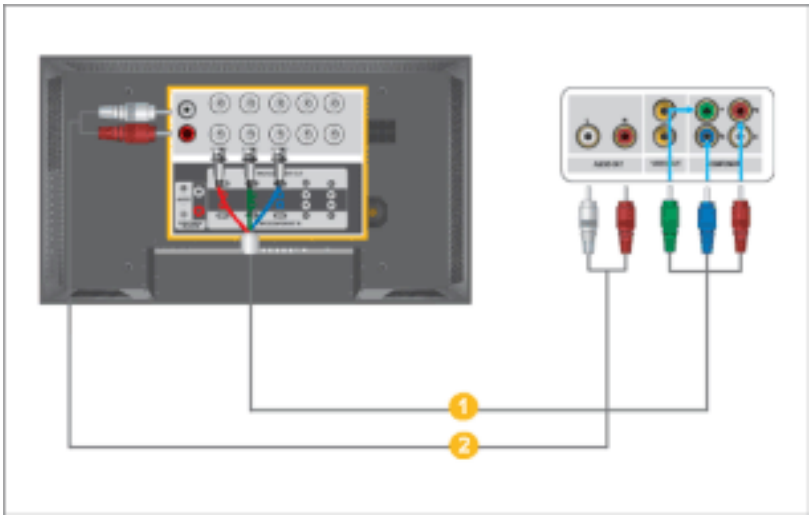

1. Monitörün BNC / COMPONENT IN - PR, Y, PB bağlantı noktası ile Set Üstü Kutusunun PR, Y, PB jakları arasına bir Component kablosu bağlayın.
2. Monitörün COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] ile Set Üstü Kutusunun AUDIO OUT jakları arasına bir takım audio kablosu bağlayın.

Not

- Monitörün ön tarafında ya da uzaktan kumandada bulunan SOURCE düğmesini kullanarak DTV Set Üstü Kutusunun bağlı olduğu Component kaynağını seçin.
- Komponent video hakkında daha fazla açıklama için Set Üstü Kutusunun kullanma kılavuzuna bakın.

Ses Sistemine Bağlama

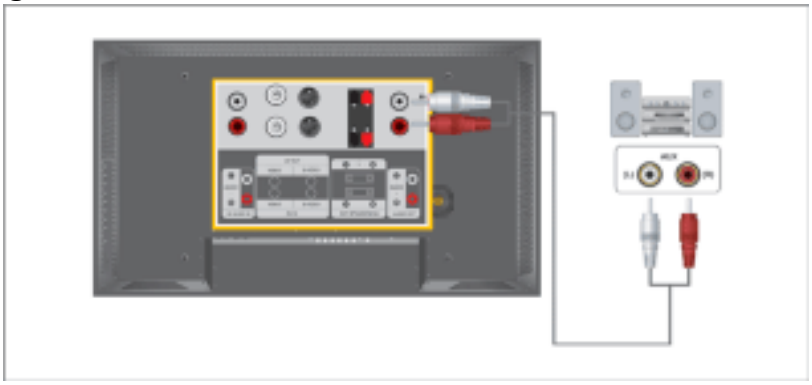

Not

AUDIO SİSTEMİ üzerindeki AUX L, R jaklarıyla Monitörün AUDIO OUT [L-AUDIO-R] arasına bir takım audio kablosu takın.

Kablolu Uzaktan Kumandaya Bağlanma

Not

- REMOTE OUT terminaliyle diğer cihazların uzaktan kumanda sinyallerini almasını sağlayarak monitörünüzü kumanda edebilirsiniz.
- REMOTE IN terminaliyle diğer cihazlardan uzaktan kumanda sinyallerini almasını sağlayarak bir cihazı kumanda edebilirsiniz.
- Kısıtlamalar: Yalnızca diğer cihazlar kablolu uzaktan kumanda Giriş/Çıkış terminallerini destekliyorsa kullanılabilir.

HDMI Kablosuyla Bağlantı

Not

- Dijital DVD'ler gibi giriş cihazları, DVI kablosu kullanılarak monitörün HDMI IN bağlantı noktasına bağlanır.
- Bir bilgisayarı HDMI IN terminaline bağlayamazsınız.

DVI - HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama

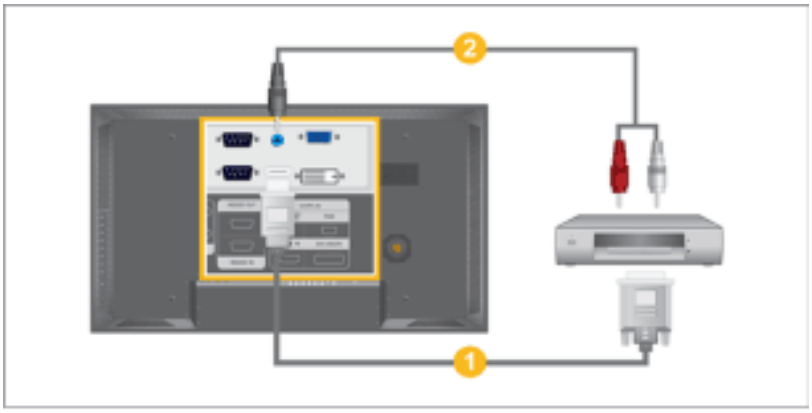

Not

- Dijital çıkış aygıtının DVI çıkışı bağlantı noktasını DVI - HDMI kablosu kullanarak monitörün HDMI IN bağlantı noktasına bağlayın
- RCA'nın kırmızı ve beyaz jaklarını stereo (bilgisayar için) kablosuna dijital çıkış aygıtının aynı renkli ses çıkış terminallerine bağlayın ve diğer jakı monitörün HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN terminaline bağlayın.

LAN Kablosunun Bağlanması

Topraklı bir Güç kablosu durumunda

- Arıza olması durumunda topraklama ucu elektrik çarpmasına yol açabilir. AC gücünü fişe takmadan önce topraklama bağlantısını uygun bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Ya da, topraklama bağlantısını sökmeden önce AC gücünü fişten çıkardığınızdan emin olun.

Not

DVD'ler, VCR'lar ya da Video kameralar gibi AV giriş aygıtlarının yanı sıra bilgisayarınızı monitöre bağlayabilirsiniz. AV giriş aygıtlarının bağlanmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için Monitörün Ayarlanması bölümünde Kullanıcı Kontrolleri konusuna bakın.

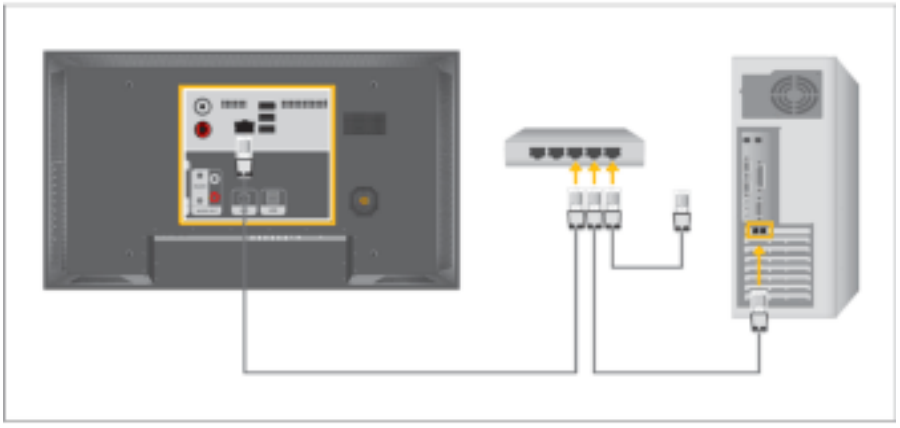

Not

LAN kablosunu bağlayın.

USB'nin Bağlanması

Topraklı bir Güç kablosu durumunda

- Arıza olması durumunda topraklama ucu elektrik çarpmasına yol açabilir. AC gücünü fişe takmadan önce topraklama bağlantısını uygun bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Ya da, topraklama bağlantısını sökmeden önce AC gücünü fişten çıkardığınızdan emin olun.

Not

DVD'ler, VCR'lar ya da Video kameralar gibi AV giriş aygıtlarının yanı sıra bilgisayarınızı monitöre bağlayabilirsiniz. AV giriş aygıtlarının bağlanmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için Monitörün Ayarlanması bölümünde Kullanıcı Kontrolleri konusuna bakın.

Not

Fare ya da klavye gibi USB aygıtları bağlayabilirsiniz.

Yazılımı Kullanma

KurulumMagicInfo Pro

Yükleme

1. CD'yi CD-ROM sürücüsüne takın.
2. MagicInfo Pro yükleme dosyasını tıklatın.
3. Kurulum Sihirbazı penceresi açıldığında "Next" (İleri) öğesini tıklatın.

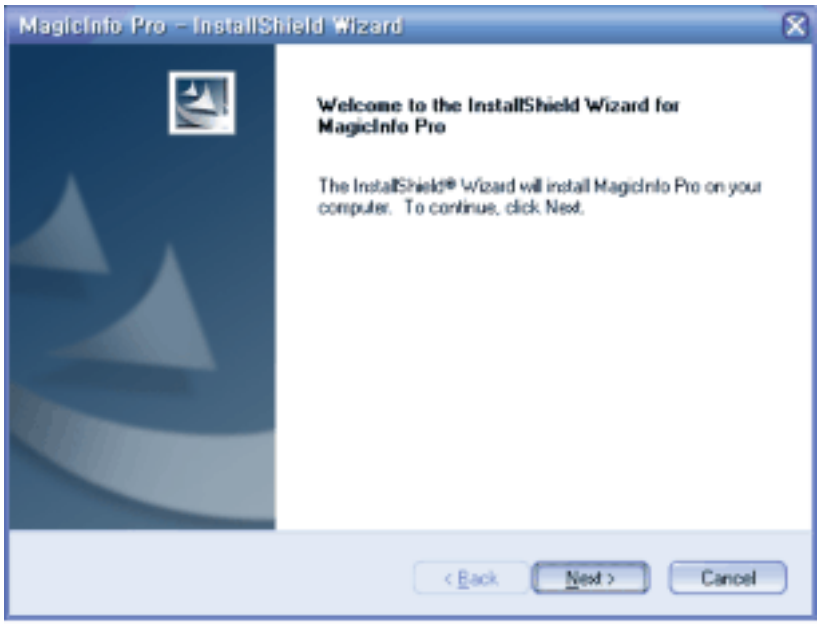
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicInfo Pro
The InstallShield® Wizard will install MagicInfo Pro on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

4. Kullanım koşullarını kabul etmek için "I agree to the terms of the license agreement" (Lisans sözleşmesi kurallarını kabul ediyorum) seçeneğini belirleyin.

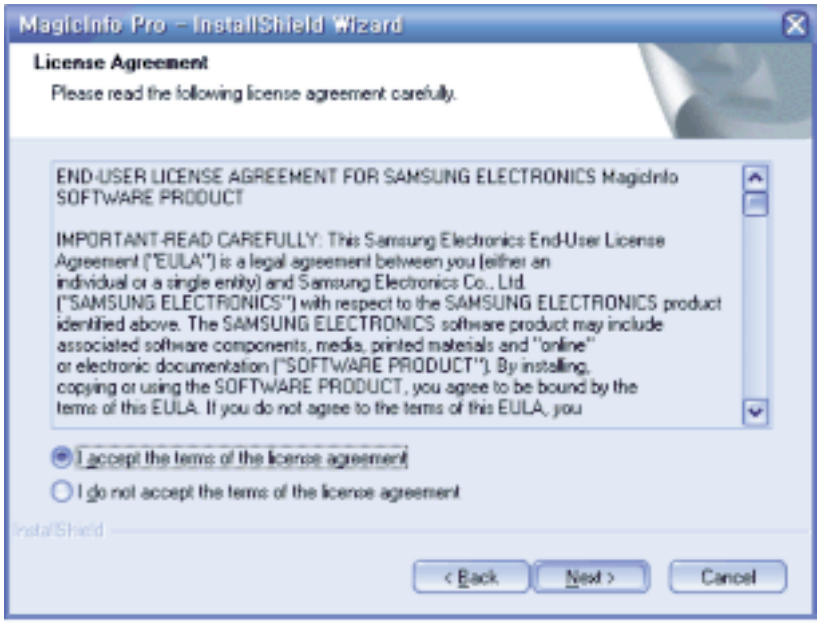
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicInfo SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. MagicInfo Pro Sunucu programı için oturum açmanız gerekmektedir. Lütfen oturum açmak için parolanızı girin. Giriş yaptığınızda parola değiştirilemez.

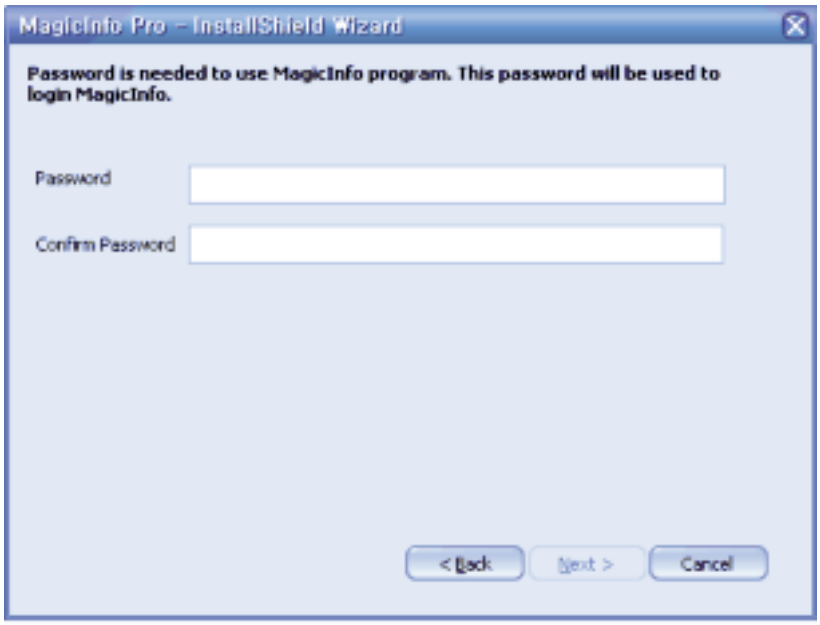
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
Password is needed to use MagicInfo program. This password will be used to login MagicInfo.
Password
Confirm Password
< Back
Next >
Cancel

6. MagicInfo Pro programını yüklemek için bir klasör seçin.

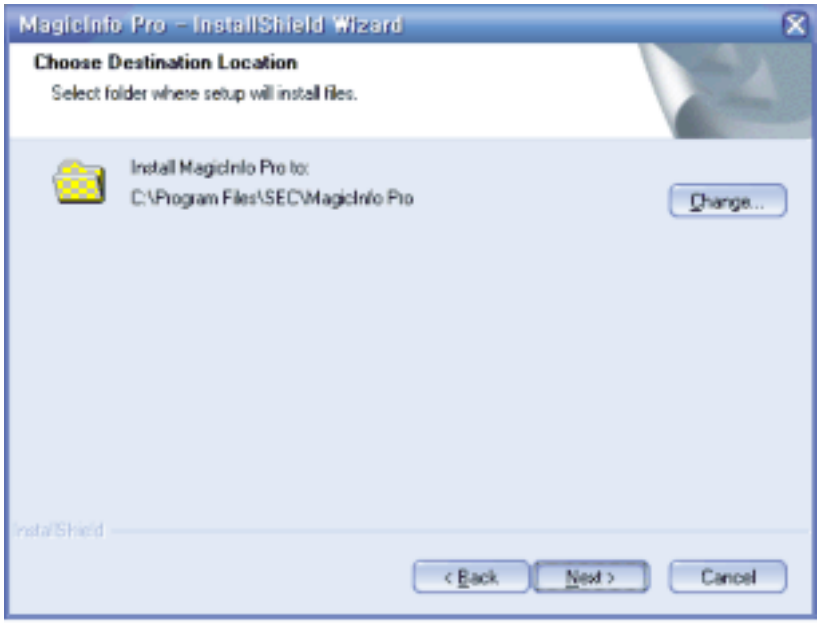

7. "Install" (Yükle) düğmesini tıklatın.

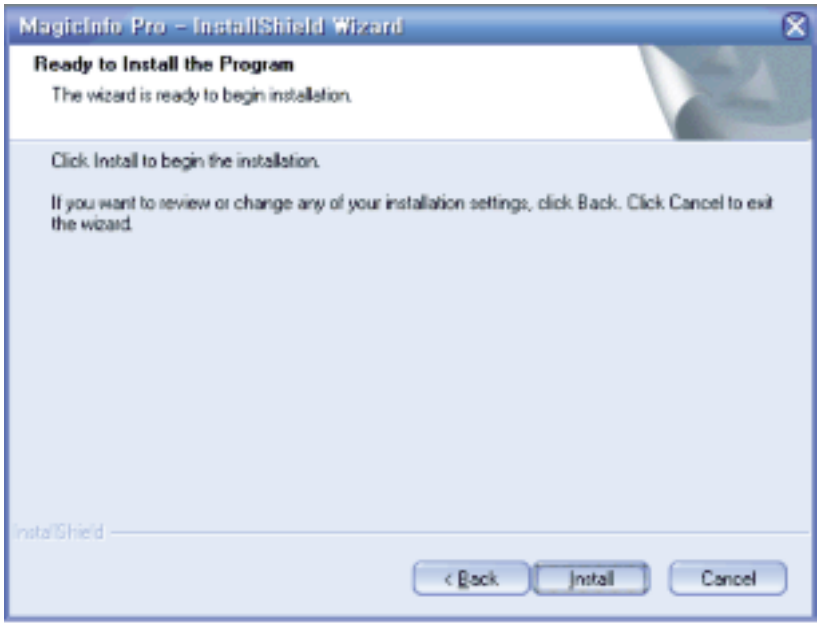
MagicInfo Pro – InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. "Installation Status" (Yükleme Durumu) penceresi görüntülenir.

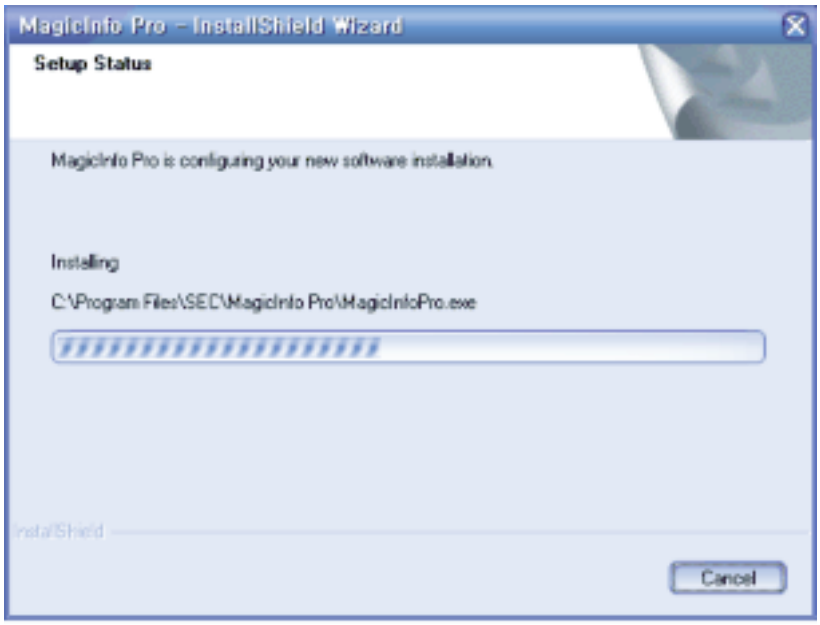

9. MagicInfo Pro Sunucu programının normal çalışması için sistemi yeniden başlatmanız önerilir. Next (İleri) öğesini tıklatın.

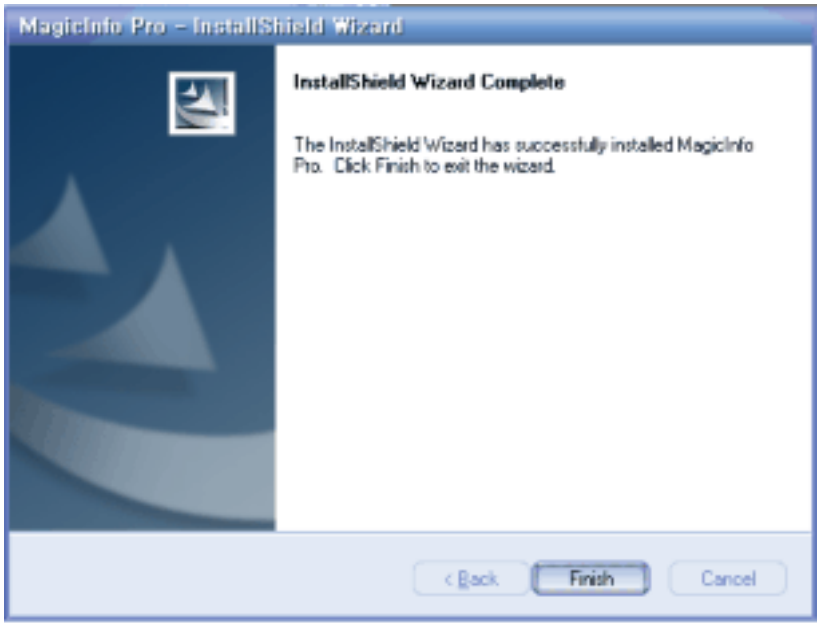
MagicInfo Pro – InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed MagicInfo Pro. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

10. Yükleme işlemi tamamlandığında, MagicInfo Pro çalıştırma simgesi masaüstünüzde görünür.

11. Programı başlatmak için simgeyi çift tıklatın.

Sistem Gereksinimleri

	CPU	RAM	Ethernet	İşletim Sistemi	Uygulama
Minimum	P1.8	256M	100M/1G	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 ya da sonrası
Önerilen	P3.0Ghz	512M			

Monitörün Ayarlanması

Doğrudan İşlevler

Kullanılabilir Modlar

- P **PC / BNC / DVI**
- A **AV**
- S **S-Video**
- C **Component**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**

MagicInfo P A S C H M

MagicInfo OSD ekranına geçer.

MDC PASCHM

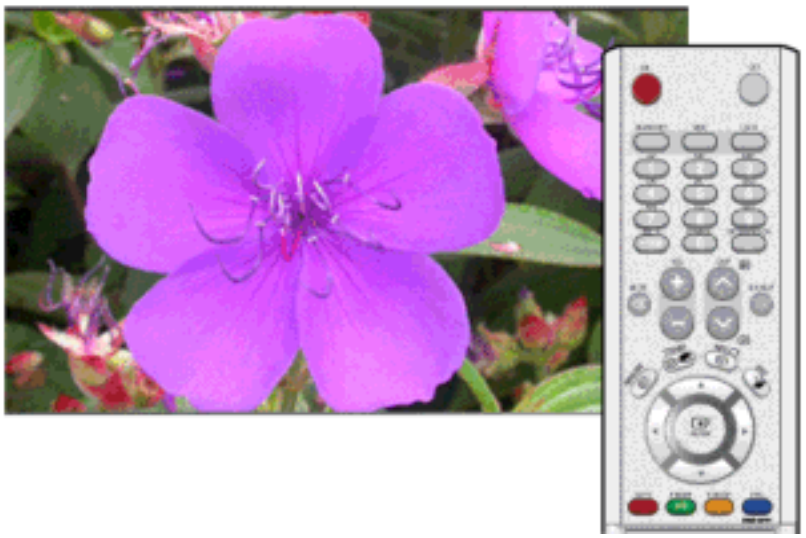

Multi Control OSD ekranına geçer.

LOCK PASCHM

Bu, geçerli ayar durumlarını korumak ya da başkalarının geçerli ayarları değiştirmesini önlemek için OSD'yi kilitleyen işlevdir.

Not

- Kilit işlevini ayarlarken, uzaktan kumanda ve set üzerinde yalnızca power (güç) ve lock (kilit) işlevlerini çalıştırabilirsiniz.
- Lock işlev tuşu için parolayı sıfırlama. MUTE → 1 → 8 → 6 → On düğmesine basın. Parola ‘0000’ olarak sıfırlanacaktır. Parolanın sıfırlanması için uzak kontrol gereklidir.

Lock On

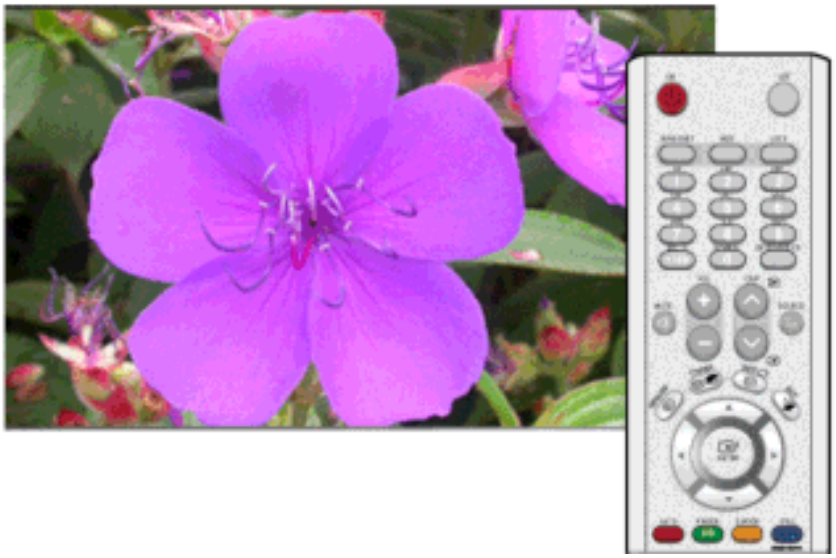

OSD ayar kilidi işlevini etkinleştirmek için, MENU düğmesini en az beş (5) saniye basılı tutun.

Lock Off

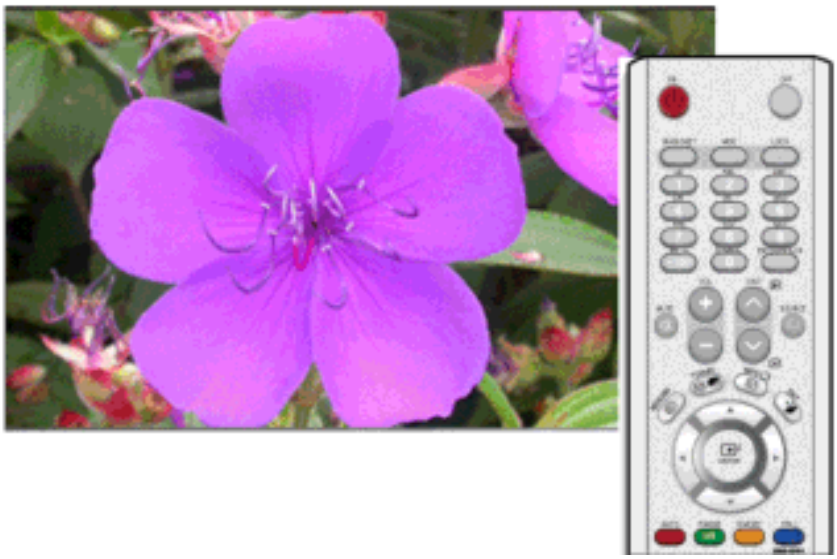

OSD ayar kilidi işlevini devre dışı bırakmak için, MENU düğmesini en az beş (5) saniye basılı tutun.

Input

Kullanılabilir Modlar

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-Video**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Source List

LCD Ekran'a bağlı **PC**, **BNC** veya diğer harici bir giriş kaynaklarını seçmek kullanın. İstediğiniz ekranı seçmek için kullanın.

1. **PC**
2. **BNC**
3. **DVI**
4. **AV**
5. **S-Video**
6. **Component**
7. **HDMI**
8. **MagicInfo**

Not

- Uzaktan kumandadaki doğrudan düğme 'SOURCE' düğmesidir.]
- Monitör harici bir kaynağa geçirildiğinde **PIP** kapanır.
- **PC** ve **DVI**'de, kablo çıkarıldığında bu devre dışı kalır.

MENU → ENTER → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

PIP

Not

Kullanılabilir Modlar : **PIP ON**

VCR ve DVD gibi harici A/V aygıtları monitöre bağlıdır; **PIP**, PC Video sinyalinde eklenmiş küçük bir pencerede bu aygıtlardan video seyretmenize olanak sağ (**Off**/**On**)

Not

- **BNC** ve **komponent** aynı terminali kullandıklarından birden fazla **PIP** ekranda üst üste açılamaz.
- **Size** içinde , , öğesini seçerseniz, **Position** ve **Transparency** etkinleşmez.

PIP

PIP Ekranı'nı **Off**/**On**.

- **Off**
- **On**

Not

Uzaktan kumandadaki doğrudan düğme 'PIP' düğmesidir.]

MENU → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Source

PIP için giriş kaynağı seçin.

- **PC** : **AV** / **S-Video** / **Component** / **HDMI** Mode
- **BNC AV** / **S-Video** / **HDMI** Mode
- **DVI AV** / **S-Video** / **Component** Mode
- **AV** / **S-Video PC** / **BNC** / **DVI** Mode
- **Component PC** / **DVI** Mode
- **HDMI PC** / **BNC** Mode

Not

Uzaktan kumandadaki doğrudan düğme 'SOURCE' düğmesidir.]

MENU → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Swap

PIP ve ana görüntünün içeriklerini değiştirir.

PIP penceresindeki görüntü ana ekranda, ana ekrandaki görüntü PIP penceresinde görüntülenir.

Not

Uzaktan kumandadaki doğrudan düğme 'SWAP' düğmesidir.]

MENU → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Size

PIP penceresinin Boyutunu değiştirir.

Not

Uzaktan kumandadaki doğrudan düğme 'SIZE' düğmesidir.]

MENU → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Position

PIP penceresinin Konumunu değiştirir.

MENU → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Saydamlık

PIP pencerelerinin Saydamlığını ayarlar.

- **High**
- **Medium**
- **Low**
- **Opaque**

MENU → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Edit Name PASCH

Giriş kaynağı seçiminizi kolaylaştırmak için giriş jaklarına bağlı giriş cihazını adlandırın.

1. **PC**
2. **BNC**
3. **DVI**
4. **AV**
5. **S-Video**
6. **Component**
7. **HDMI**

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Picture [PC / BNC / DVI Mode]

Kullanılabilir Modlar

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-Video**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

MagicBright PM

MagicBright görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi görüntüleme ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. Şu anda üç farklı moddan biri kullanılabilir: **Entertain**, **Internet**, **Text** ve **Custom**. Her modun kendine özgü önceden yapılandırılmış bir parlaklık değeri vardır. **MagicBright**denetim düğmelerine basarak bu üç ayardan birini kolayca seçebilirsiniz.

1. **Entertain**

   Yüksek parlaklık

   Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için.

2. **İnternet**

   Orta Parlaklık

   Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu çalışmalar için.

3. **Metin**

   Normal Parlaklık

   Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için.

4. **Kişisel**

   Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen önceden ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı olarak, gözleriniz için uygun olmayabilir.

   Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak parlaklık ve kontrastı ayarlayın.

Not

Uzaktan kumandadaki doğrudan düğme 'M/B' düğmesidir.]

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Custom PM

Kontrast ve parlaklığı kişisel tercihlerinize göre değiştirmek için ekran menülerini kullanabilirsiniz.

1. **Kontrast**

   Yeşil Rengi ayarla.

2. **Parlaklık**

   Doğrudan Denetim Özellikleri

Not

Resmi **Custom** işlevini kullanarak ayarlarsanız, **MagicBright Custom** moduna döner.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Color Tone PM

Renk tonu değiştirilebilir.

1. **Off**
2. **Soğuk**
3. **Normal**
4. **Sıcak**
5. **Kişisel**

   (Yalnızca **PC**, **BNC** Modunda Kullanılır)

Not

Color Tone ayarını **Cool**, **Normal**, **Warm** veya **Custom** seçeneğine getirirseniz, **Color Temp** işlevi devredışı kalır.

Color Tone ayarını **Off** seçeneğine getirirseniz, **Color Control** işlevi devre dışı kalır.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Color Control PM

Ayrı ayrı Kırmızı, Yeşil, Mavi renk dengesini ayarlar.

(Yalnızca **PC**, **BNC** Modunda Kullanılır)

1. **Kırmızı**
2. **Yeşil**
3. **Mavi**

Not

Resmi **Color Control** işlevini kullanarak ayarlarsanız, **Color Tone Custom** moduna döner.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◄, ► → ENTER

Color Temp PM

Color Temp, görüntü renklerinin 'sıcaklığının' bir ölçüsüdür.

Not

Bu işlev ancak **Color Tone** ayarını **Off** seçeneğine getirirseniz etkin hale gelir.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Image Lock P

Image Lock (Görüntü Kilitleme), titrek ve parıltılı kararsız görüntüler oluşturan parazitleri kaldırarak ince ayar yapmak ve en iyi görüntüyü almak için kullanılır. Fine ayarı kullanarak elde edilen sonuçlar yeterli değilse, Coarse ayarını ve sonra da yeniden Fine ayarını kullanın.

(Yalnızca **PC**, **BNC** Modunda Kullanılır)

Kalın

Dikey çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. Kalın ayarı, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı yatay kontrol menüsünü kullanarak yeniden yerine yerleştirebilirsiniz.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◄, ► → ENTER

İnce

Yatay çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. İstenmeyen görüntü İnce ayar sonrasında da kaybolmadıysa, frekansı (saat hızını) ayarladıktan sonra bu işlemi tekrarlayın.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ENTER

Position

Ekranın konumunu yatay ve dikey olarak ayarlar.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Auto Adjustment

Fine, **Coarse** ve **Position**n değerleri otomatik olarak ayarlanır. Kontrol panelinde çözünürlüğü değiştirirseniz, AUTO işlevi yürütülür.

(Yalnızca **PC**, **BNC** Modunda Kullanılır)

Not

Uzaktan kumandadaki doğrudan düğme 'AUTO' düğmesidir.]

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Signal Balance

Uzun sinyal kablosuyla iletilen zayıf RGB sinyalini telafi etmek için kullanılır.

(Yalnızca **PC**, **BNC** Modunda Kullanılır)

Signal Balance

Signal control, **On** ya da **Off** haldeyken seçebilirsiniz.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Signal Control

Gain ve **Sharpness** değerlerini el ile ayarlar.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ◀, ▶ → ENTER

Size

Boyutu değiştirebilirsiniz.

1. **16:9**
2. **4:3**

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

PIP Picture

PIP Ekran Ayarlarını ayarlayabilirsiniz.

Not

Kullanılabilir Modlar : **PIP ON**

1. **Kontrast**

   Ekranda PIP penceresinin Kontrastını ayarlar.

2. **Parlaklık**

   Ekranda PIP penceresinin Kontrastını ayarlar.

3. **Netlik**

   PIP penceresinin en açık ve en koyu bölgeleri arasındaki farkı ayarlamak için kullanın.

4. **Renk**

   PIP penceresinde Renk ayarlar.

5. **Tint**

   PIP penceresine, doğal bir ton katar.

   Not

   PC, **BNC** ve **DVI** modunda PIP ekranı ile AV, S-Video'den resmi görüntüleyebilirsiniz. Yalnızca video sinyali NTSC ise çalışır.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Picture [AV / S-Video / Component / HDMI Mode]

Kullanılabilir Modlar

- **PC / BNC / DVI**

- **AV**
- **S-Video**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Mode

Monitörün fabrikada önceden ayarlanmış dört otomatik resim ayarı (“**Custom**”, “**Dynamic**”, **Standard**” ve “**Movie**”) vardır.

Dynamic, **Standard**, **Movie** ya da **Custom** etkinleştirilebilir.

1. **Dinamik**
2. **Standart**
3. **Film**
4. **Kişisel**

Not

Uzaktan kumandadaki doğrudan düğme 'P.MODE' düğmesidir.]

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Custom

Kontrast ve parlaklığı kişisel tercihlerinize göre değiştirmek için ekran menülerini kullanabilirsiniz.

1. **Kontrast**

   PIP penceresine, doğal bir ton katar.

2. **Parlaklık**

   Doğrudan Denetim Özellikleri

3. **Netlik**

   Görüntünün netliğini ayarlar.

4. **Renk**

   Resim rengini ayarlar.

5. **Tint**

   Ekrana, doğal bir ton katar.

   Not

   Sadece **AV** ve **S-Video** modları için çalışır. Yalnızca video sinyali NTSC ise çalışır.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ▲, ▼ → ◀, ▶ → ENTER

Color Tone ASCH

Renk tonu değiştirilebilir. Buna ek olarak Renk bileşenleri de kullanıcı tarafından özelleştirilebilir.

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**

Not

Color Tone ayarını **Cool1**, **Cool2**, **Normal**, **Warm1** veya **Warm2** seçeneğine getirirseniz, **Color Temp** işlevi devredışı kalır.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Color Temp ASCH

Renk derecesi görüntülenen renklerin "sıcaklığının" ölçüsüdür.

Not

Bu işlev ancak **Color Tone** ayarını **Off** seçeneğine getirirseniz etkin hale gelir.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Size

Boyutu değiştirebilirsiniz.

1. **16:9**
2. **Zoom 1**
3. **Zoom 2**
4. **4:3**

Not

Zoom1, **Zoom2 komponent** ve **HDMI** için 1080i'de (veya 720p üstü) mevcut değildir.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Dynamic Contrast ASCH

Dinamik Kontrast, girilen görsel sinyallerin dağılımını algılar ve uygun kontrast oluşturur.

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Digital NR (Dijital Gürültü Azaltma) ASCH

Gürültü Yoketme özelliği için **Off**/**On** işlemini uygulayın. Dijital Gürültü Yoketme özelliği, daha temiz ve net resimlerden zevk almanızı sağlar

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Film Mode ASC

Film Modunu Açıp/Kapatabilirsiniz (**Film Mode Off**/**On**).

Film Modu özelliği, tiyatro kalitesinde görüntüleme deneyimi sunar.

(**HDMI** Modda Kullanılamaz)

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

PIP Picture ASCH

PIP Ekran Ayarlarını ayarlayabilirsiniz.

Not

Kullanılabilir Modlar : **PIP ON**

1. **Kontrast**

   Ekranda PIP penceresinin Kontrastını ayarlar.

2. **Parlaklık**

   Ekranda PIP penceresinin Kontrastını ayarlar.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Sound

Kullanılabilir Modlar

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-Video**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Mode

Monitör, yerleşik uygunluk düzeyi yüksek stereo amplifikatör içerir.

1. **Standart**

   Standard fabrika ayarları için Standart seçeneğini belirtin.

2. **Music**

   Müzik videosu veya konseri seyrederken Müzik seçeneğini belirtin.

3. **Film**

Filim seyrederken Filim seçeneğini belirtin.

4. **Speech**

   Daha çok konuşma içeren bir (örneğin, haberler) program seyrederken Konuşma'yı seçin.

5. **Kişisel**

   Ayarları **kişisel** tercihlere göre ayarlamak isterseniz, Özel seçeneğini belirtin.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Custom PASCHM

Ses ayarları, kişisel tercihlerinize uygun olarak ayarlanabilir.

1. **Bass**

   Ses ayarları, kişisel tercihlerinize uygun olarak ayarlanabilir.

2. **Treble**

   Yüksek frekans sesi vurgular.

3. **Balance**

   Sol ve sağ hoparlörler arasında ses dengesini ayarlamanızı sağlar.

Not

- Ses değeri 0'a ayarlanmış olsa bile ses duyabilirsiniz.
- Sesi **Özel** işlevini kullanarak ayarlarsanız, **Mod Özel** mod olarak değişir.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Auto Volume PASCHM

Yayınlayanlar arasında ses düzeyi farklılıklarını azaltır.

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

SRS TS XT PASCHM

SRS TS XT, 5.1 çok kanallı içeriği iki hoparlör üzerinde çalma sorununu çözen patentli bir SRS teknolojisidir. TruSurround, sanal surround ses deneyimini dahili televizyon hoparlörlerini de kapsayacak şekilde tüm iki hoparlörlü çalma sistemleri üzerinden sunar. Tüm çok kanallı biçimlerle tamamen uyumludur.

1. **Off**
2. **On**

Not

Uzaktan kumandadaki doğrudan düğme 'SRS' düğmesidir.]

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Sound Select P A S C H M

PIP açıkken Ana veya Alt seçeneğini belirtebilirsiniz.

Not

Kullanılabilir Modlar : **PIP ON**

1. **Main**
2. **Sub**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Kurulum

Kullanılabilir Modlar

- **P PC / BNC / DVI**
- **A AV**
- **S S-Video**
- **C Component**
- **H HDMI**
- **M MagicInfo**

Language PASCHM

11 dilden birini seçebilirsiniz.

- Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
  Русский, Svenska, 한국어, 中国语, 日本語,

Not

Seçilen dil yalnızca OSD'nin dilini etkiler. Bilgisayarda çalışan yazılımları etkilemez.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Time PASCHM

Monitörü dakika cinsinden belirli bir sure içinde otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamak için kullanın.

Not

On Timer 'da Yes seçerseniz, **Off Timer**'da Clock Set ayarı yoksa, mesajı görüntülenir: "**Set the clock first.**".

Clock Set

Geçerli Saat Ayarı.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Sleep Timer

Dakika cinsinden belirli bir süre sonra Monitörün otomatik olarak kapanmasını sağlamak için kullanın. (**Off**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, **180**)

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ▲ , ▼ → ENTER

On Timer

LCD Ekranı önceden ayarlanmış bir saatte otomatik olarak açar. LCD Ekranın otomatik olarak açıldığı sırada kullanılacak modu ve ses düzeyini kontrol eder.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ▲, ▼ → ENTER

Kapanış

LCD Ekranı önceden ayarlanmış bir saatte otomatik olarak kapatır.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ▲, ▼ → ENTER

Menu Transparency PASCHM

OSD'nin arka plan saydamlığını değiştirir.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Safety Lock PIN PASCHM

Parolayı değiştirebilirsiniz.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → [0□ 9] → [0□ 9] → [0□ 9]

Energy Saving P A S C H M

Bu özellik enerji tasarrufu için ünitenin güç tüketimini ayarlar.

1. **Off**
2. **On**

Not

Bekleme güç tüketimini azaltmak istiyorsanız, **Energy Saving** öğesini **On** olarak ayarlayın. Ancak, **Energy Saving**'nu **On** olarak ayarladığınızda, MDC'nin uzaktan Power On işlevini ve MagicInfo'in WOL (Wake On LAN) işlevini kullanamazsınız.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → MENU

HDMI Black Level H

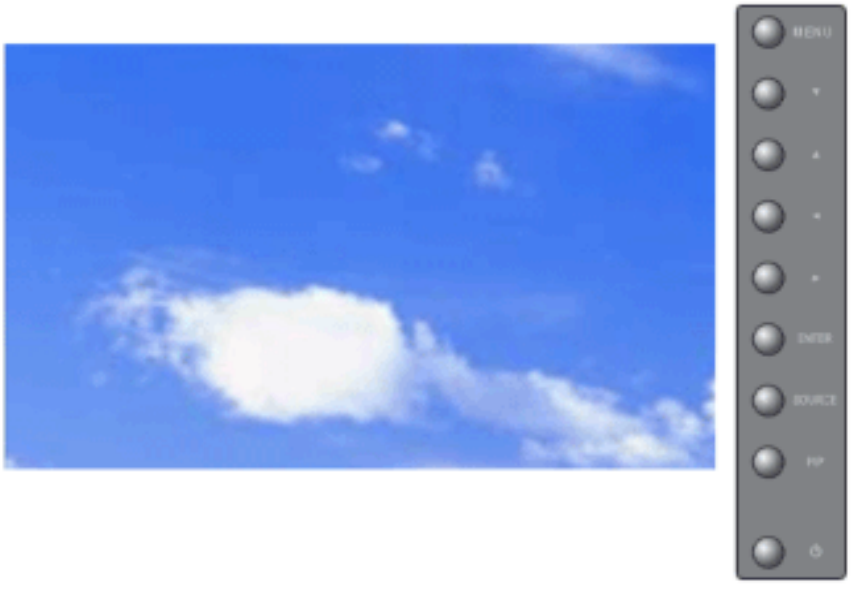

HDMI yoluyla bir DVD ya da set üstü cihazın TV'nize bağlanması, bağlanan harici cihaza bağlı olarak siyah düzeyinde artış, düşük kontrast ya da renklerin bozulması vb. gibi ekran kalitesinde azalmaya

neden olabilir. Bu gibi durumlarda HDMI siyahlık düzeyini yapılandırarak TV'nizin ekran kalitesini ayarlayın.

1. **Normal**
2. **Low**

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ →ENTER→ ▲, ▼ → ENTER → MENU

Video Wall PASCHM

Video duvarı, bir dizi video ekranının birbirine bağlanarak, her ekranın resmin bir parçasını göstermesi ya da tüm ekranlarda aynı resmin tekrarlanmasıdır.

Video Wall açıkken, **Video Wall** ekranı ayarları düzenlenebilir.

Not

Video Wall (Video Duvarı) çalışıyorken, **PIP (Resim içinde Resim)**, **Auto Adjustment (Otomatik Ayarlama)**, **Image Lock (Görüntü Kilidi)** ve **Size (Boyut)** işlevleri kullanılamaz **PIP (Resim içinde Resim)** çalışıyorken **Video Wall (Video Duvarı)** özelliğinin başlatılması **PIP Off (PIP Kapalı)** durumuna geçilmesine neden olur. **Video Wall**, **MagicInfo** modunda çalışmaz.

Video Wall

Seçilen ekranın **Video Duvarı** işlevini açar/kapatır.

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Format

Biçim, bölünmüş ekran gösterecek şekilde seçilebilir.

1. **Full**

   Kenar boşluksuz tam ekran görüntü sağlar.

2. **Natural**

   Orijinal en-boy oranını değiştirmeden doğal bir görüntü verir.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Horizontal

Ekranın dikey olarak kaç parçaya ayrılacağını ayarlar.

Video Wall, beş ayar düzeyi sağlar: 1, 2, 3, 4 ve 5.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Vertical

Ekranın dikey olarak kaç parçaya ayrılacağını ayarlar.

Video Wall, beş ayar düzeyi sağlar: 1, 2, 3, 4 ve 5.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Screen Divider

Ekran bölünebilir. Bölme sırasında, farklı sayıda ekran seçebilirsiniz.

- Ekran bölücüden bir mod seçin.
- Ekran Seçimi kısmından bir ekran seçin.
- Yer, seçilen modda bir numaraya basılarak ayarlanacaktır.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Safety Screen PASCHM

Safety Screen işlevi, ekranda uzun süre sabit bir görüntü gösterildiğinde meydana gelebilecek görüntü izlerini önlemek için kullanılmaktadır.

- **Safety Screen** işlevi, belirli bir süre için ekrandaki görüntüyü kaydırır.
- Bu işlev, güç kapatıldığında kullanılamaz.

Safety Screen

Safety Screen işlevinin, On (açık) ya da Off (Kapalı) olmasını belirler.

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

İnternet

Safety Screenişleminin çalıştırılması için gerekli zaman aralığını belirler. (1~10 Saat)

Zaman, açık kalma süresine göre hesaplanır.

Varsayılan olarak süre, 10 saate ayarlanmıştır.

1. 1~10 **Saat**

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Second

Screen Scroll işleminin çalıştırılacağı süreyi belirler. (1~5 Saniye)

Varsayılan olarak süre, 5 saniyeye ayarlanmıştır.

- Type-**Scroll** : 1~5 **Second**
- Type-**Pixel**, **Bar**, **Eraser** : 10~50 **Second**

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Type

Safety Screen Type (Güvenlik Ekranı Türü) ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. **Scroll**
2. **Pixel**
3. **Bar**
4. **Eraser**

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Resolution Select PASCHM

Grafik kartının çözünürlüğünü 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ya da 1366 x768 @ 60Hz'e ayarladığınızda ekrandaki görüntü düzgün olmuyorsa bu işlevi kullanarak (Resolution Select) görüntünün belirtilen çözünürlükte gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Not

Yalnızca **PC**, **BNC** Modunda Kullanılır

1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 X 768**
5. **1366 X 768**

Not

Menünün seçilmesine, yalnızca grafik çözünürlüğü 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ya da 1366 x768 @ 60Hz olduğunda izin verilir.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Lamp Control PASCHM

Enerji tüketimini azaltmak amacıyla Arka Işığı ayarlamak için kullanılır.

Not

Bu işlev **Dynamic Contrast AV**, **S-Video**, **Component** ve DVI-Video modlarında **On** olarak ayarlandığında çalışmaz.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Power On Adjustment PASCHM

Ekranın Power On time değerini ayarlayın.

Dikkat: Aşırı voltajı engellemek için Power On time değerini daha uzun ayarlayın.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

FAN

FAN'ı ayarlar.

1. **Normal**
2. **Pivot**

Not

Monitörünüzü döndürürken, FAN için PIVOT seçtiğinizden emin olun.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Reset

Ürün ayarlarını fabrika varsayılanlarına döndürür. **DVI** kaynağı için, Reset işlevi yalnızca **PC** / **DVI** kullanılırken kullanılabilir.

Not

Reset işlevi **Video Wall**, **Video Wall** olduğunda kullanılamaz.

Image Reset P

Not

Yalnızca **PC**, **BNC** Modunda Kullanılır

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Color Reset PM

Not

Yalnızca **PC**, **BNC** Modunda Kullanılır

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Multi Control

Kullanılabilir Modlar

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-Video**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Multi Control

SET'e ayrı bir ID atar.

ID Setup

SET'e ayrı bir ID atar.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → [0~9]

ID Input

Herbir SET'in iletici işlevlerini seçmek için kullanın. Yalnızca ID'si iletici ayarına karşılık gelen SET etkinleştirilir.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → [0~9]

MagicInfo

Kullanılabilir Modlar

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-Video**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Not

- Bu setin işletim sistemi yalnızca İngilizce'yi desteklemektedir. Bu nedenle diğer diller ekranda bozuk görünebilir.
- **MagicInfo** için, uzaktan kumanda bu işlemde kullanılabilir. Ancak ayrı bir USB klavyesi kullanmanız önerilmektedir.
- Device(Cihaz) modunda açılış yaparken çevre birimlerinden herhangi birini ayırırsanız bir sorun meydana gelebilir. Çevre birimlerini, güç kapandığında ya da oynatıcı normal koşullarda çalıştığında çıkartın.
- Ağ için kullanılan LAN kablosunu çıkartmayın. (örneğin video gösterimi) Aksi takdirde program (MagicInfo) durabilir. Kabloyu çıkarırsanız, sistemi tekrar başlatın.

- USB aygıtı için kullanılan LAN kablosunu çıkarmayın. (örneğin video gösterimi) Aksi takdirde program (MagicInfo) durabilir.
- Diğer kaynaklara erişmek için **MagicInfo** programındaki SOURCE düğmesini tıklatın.
- Monitör üzerinde önceden ayarlanmış password (parola) "000000"dır
- Sunucu programının Power-On (Aç) seçeneği yalnızca monitörün gücü tamamen kapalı olduğunda çalışır.

  Monitörde sistem hatasına yol açabileceğinden dolayı, kapanma işlemi sırasında lütfen Power-On (Aç) seçeneğini kullanmayın.
- **MagicInfo** uygulamasının OSD görüntüsünde, Network (Ağ) modu Device (Cihaz) modu ile aynıdır.
- **MagicInfo**'i MagicInfo Pro Sunucu Programı ile kullanırken: Network(Ağ) modunda kullanılabilir
- **MagicInfo**'i, doğrudan monitöre bağlı bir cihaz ile kullanırken: Device(Cihaz) modunda kullanılabilir
- Doğrudan **MagicInfo** Penceresine gitmek için ALT + F12 tuşlarına basın.
- **MagicInfo**'i Windows'ta ayarlamak için klavye ve fare gereklidir.
- **MagicInfo**'i Windows'ta ayarlamak için MagicInfo Pro Server Yardımı konusuna bakın.

  Bir işlem sırasında AC gücünün kapatılmaması önemle tavsiye edilir.
- Döner altlıklı monitörler için, işaret saydamlığı desteklenmemektedir.
- Döner altlıklı monitörlerde, filmler için 720*480(SD)'ye kadar bir ekran çözünürlüğü desteklenmektedir.
- D: sürücüsü için **EWF** uygulanmaz.
- **EWF Enable (Etkinleştir)** durumundayken Setup (Kurulum) içerikleri değiştirilmişse, diskteki değişiklikleri kaydetmek için **Commit (Kaydet)** seçeneğini belirlemelisiniz.
- **Disable (Devre dışı bırak)**, **Enable (Etkinleştir)** veya **Commit (Kaydet)** seçenekleri belirlendiğinde sistem yeniden başlatılır.

Photo

JPEG, BMP dosya biçimi desteklenir.

Auto

Görüntüyü, otomatik olarak pencereye sığdırır.

Original

Orijinal dosyanın özelliklerini olduğu gibi görüntüler.

Slide Show

Kitaplıkta kayıtlı görüntü dosyalarını bir bir gösterir.

İnternet

Slayt gösterisinde görüntüler arasındaki zaman aralığını kontrol eder. (5 **Sec**, 10 **Sec**, 20 **Sec**, 30 **Sec**, 60 **Sec**)

Rotation

Görüntü dosyasını saat yönünde 90˚ döndürerek görüntüler.

Zoom

Büyütülmüş resim gösterir.

Close

Görüntü Dosyası Görünümü penceresini kapatır ve çıkar.

Music

MP3 dosya biçimi desteklenir.

Movie

MPEG1, WMV dosya biçimi desteklenir.

Play

Görüntüyü, otomatik olarak pencereye sığdırır.

Full Size

Bir film dosyasını tam ekran oynatır.

OFFICE / HTML

PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM files are displayed.

Not

- MS Office (Word, Excel, PowerPoint) veya PDF belgelerini görmek için uygun görüntüleme (ücretsiz yazılım) programını yükleyin.

Internet

Internet'e bağlanır.

Setup

MagicInfo modunda çeşitli işlevler ayarlayabilirsiniz. **Setup** moduna girmek için parolayı girmeniz gerekmektedir.

Schedule View

Bir programı görüntüler.

TCP/IP

TCP/IP ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Connection

Ağ ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Password

Parolayı değiştirebilirsiniz.

- Parola, 6-12 numaradan oluşmalıdır.

  (6-12 numaradan oluşan bir parola girmelisiniz)

- Üç kez yanlış parola girerseniz, kurulum yapılandırması sıfırlanır ve sunucudan bir uyarı mesajı görüntülenir.

- Parolayı unutursanız uzaktan kumanda üzerinde Info, 8, 2 ve 4 girerek parolayı ilk haline getirin. Bu işlem, Setup modundaki eski ayarları sıfırlayacaktır.

File

Local : İstediğiniz dosyayı hem sabit hem de çıkarılabilir diskinizde kolayca silebilir ya da kopyalayabilirsiniz.

Play Option

Yeniden oynatma ve ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Repeat : Film veya müziklerin yürütülürken tekrarlama seçeneğini belirler.

- **None** - Listedeki film veya parçanın yalnızca bir kez yürütülmesi için Tekrarlama Yok seçeneğini seçin.
- **File Repeat** - Listedeki film veya parçanın tekrar yürütülmesi için Repeat File (Dosyayı Tekrarla) seçeneğini seçin.
- **List Repeat** - Listedeki film veya parçanın tekrar yürütülmesi için Repeat File (Dosyayı Tekrarla) seçeneğini seçin.

Rotation - Resim yönünü ayarlar.

- **Landscape** - Ekran çözünürlüğünü 1366x768 piksel olarak ayarlar.
- **Portrait** - Ekran çözünürlüğünü 768x1366 piksel olarak ayarlar..

EWF(Enhanced Write Filter) : Diske kayıtlı verilerin değiştirilmesini ve kaybedilmesini önler.

- **Disable** - Disables **EWF** to allow saved data to be changed data on the protected disk (drive C:). **Enable (Etkinleştir)** durumundan **Disable (Devre dışı bırak)** durumuna geçerken, C**ommit (Kaydet)** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- **Enable** - Kayıtlı verilerin korumalı diskte (C: sürücüsü) değiştirilmesi için **EWF**'yi etkinleştirir.
- **Commit** - EWF Enable (Etkinleştir) durumundayken, değiştirilmiş verileri korumalı diske (C: sürücüsü) kaydedin (**Commit**). **EWF** Disable (Devre dışı bırak) durumundaysa, Commit (Kaydet) seçeneği kullanılamaz. **EWF Disable (Devre dışı bırak)** durumundaysa, **Commit (Kaydet)** seçeneği kullanılamaz.

Sorun Giderme

Kendi Kendini Sınama Özelliği Kontrolü

Not

Çözemediğiniz sorunlar için servise danışın. Servis çağırmadan önce kontrol edin Servis çağırmadan önce aşağıdaki öğeleri kendiniz kontrol edin.

Kendi Kendini Sınama Özelliği Kontrolü

1. Hem bilgisayarınızı hem de monitörünüzü kapatın.
2. Unplug the video cable from the back of the computer.
3. Monitörü açın.

   Monitör video sinyali algılamadığı normal çalışma durumunda olduğunda siyah bir arka plan üzerinde aşağıda gösterilen şekil ("**Check Signal Cable**") görüntülenir. Kendini Sınama modundayken güç göstergesi ışığı yeşil kalır ve şekil ekranda hareket eder.

4. Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu yeniden bağlayın; sonra bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın.

Önceki yordamı uyguladıktan sonra monitörünüzün ekranı karanlık kaldıysa, video denetleyicisini ve bilgisayar sisteminizi kontrol edin; çünkü monitörünüz düzgün çalışmaktadır.

Uyarı Mesajları

Ekranı 1360x768'den daha yüksek çözünürlükte bile görebilirsiniz. Ancak, bir dakika boyunca aşağıdaki mesajı görürsünüz. Ekran çözünürlüğünü değiştirmeyi ya da o sırada bulunduğunuz modda kalmayı seçebilirsiniz. Çözünürlük 85 Hz'den yüksekse, monitör 85 Hz'den yükseğini desteklemediğinden siyah bir ekran görürsünüz.

Not

Monitörün desteklediği çözünürlükler veya frekansları öğrenmek için Belirtimler > Önceden Ayarlı Zamanlama Modları konusuna bakın.

Bakım ve Temizlik

1) Monitör Kasasının bakımı

Güç kablosunun bağlantısını çıkardıktan sonra yumuşak bir bezle temizleyin.

- Benzin, tiner veya benzeri yanıcı maddeler veya ıslak bez kullanmayın.
- Ekranın zarar görmesini engellemek için SAMSUNG temizlik malzemesi kullanılmasını öneririz.

2) Düz Panelli Görüntü Ekranı Bakımı

Yumuşak bir bezle (pamuklu) bastırmadan temizleyin.

- Hiçbir zaman aseton, benzin veya tiner kullanmayın.

  (Ekran yüzeyinde çatlaklara veya bozulmaya neden olabilir.)
- Kullanıcı kendisinin neden olduğu hasarların onarımıyla ilişkili harcamaları ve maliyetleri ödemekle yükümlüdür.

Belirtiler ve Önerilen Eylemler

Not

Monitör, bilgisayardan alınan görsel sinyalleri yeniden oluşturur. Bu nedenle, bilgisayarda veya video kartında sorun olması monitörün kararmasına, renklerin bozulmasına, parazite, video modunun desteklenmemesine ve benzeri durumlara neden olur. Bu durumda öncelikle sorunun kaynağını kontrol edin, sonra da Servis Merkezi veya satıcınıza danışın.

1. Elektrik kablosu ve video kablosunun bilgisayara düzgün şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
2. Bilgisayarın açılırken 3'ten fazla bip sesi çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin.

   (Çıkarıyorsa, bilgisayarın ana kartını servise verin.)
3. Yeni bir video kartı taktıysanız veya PC'yi monte ettiyseniz, adaptör (video) sürücüsünü ve monitör sürücüsünü takıp takmadığınızı kontrol edin.
4. Video ekranının tarama hızının 50 Hz ~85 Hz olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

   (Maksimum çözünürlük kullanırken 60 Hz hızı geçmeyin.)
5. Adaptör (video) sürücüsünü yüklerken sorunla karşılaşırsanız, bilgisayarı Güvenli Mod'da açın, "Control Panel (Denetim Masası) → System (Sistem) → Device Administrator (Aygıt Yöneticisi)" altındaki Ekran Bağdaştırıcısı'nı kaldırın ve adaptör (video) sürücüsünü yeniden yüklemesi için bilgisayarı yeniden başlatın.

Kontrol Listesi

Not

- Aşağıdaki tablo olası sorunları ve çözümlerini listeler. Servisi aramadan önce sorunu çözüp çözemeyeceğinizi görmek için bu bölümdeki bilgileri kontrol edin. Yardıma gereksiniminiz varsa lütfen garanti kartındaki veya Bilgi bölümündeki telefon numarasını arayın ya da satıcınıza danışın.
- Ağla ilgili daha fazla bilgi için MagicInfo Sorun Giderme bölümüne bakın.

Yüklemeyle ilgili sorunlar

Not

LCD Ekran kurulumuyla ilgili sorunlar ve çözümleri aşağıda listelenmiştir.

Q: Monitör ekranı titriyor

A: Bilgisayar ve monitör arasındaki sinyal kablosunun sağlam bir şekilde bağlanmış ve sıkıştırılmış olup olmadığını kontrol edin.

(Bkz. Bilgisayara Bağlama)

Ekranla ilgili sorunlar

Not

Monitör ekranıyla ilgili sorunlar ve çözümleri aşağıda listelenmiştir.

Q: Ekran boş ve güç göstergesi kapalı

A: Güç kablosunun sıkı bir şekilde bağlı ve LCD monitörün açık olduğundan emin olun.

(Bkz. Bilgisayara Bağlama)

Q: ""**Check Signal Cable**" mesajı

A: Sinyal kablosunun PC veya video kaynaklarına sıkı bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.

(Bkz. Bilgisayara Bağlama)

A: PC veya video kaynaklarının açık olduğundan emin olun.

Q: "**Not Optimum Mode**" mesajı

A: Video adaptörünün maksimum çözünürlük ve frekansını kontrol edin.

A: Bu değerleri Önceden Ayarlı Zamanlama Modları Çizelgesindeki verilerle karşılaştırın.

Q: Resim dikey olarak salınıyor.

A: Sinyal kablosunun sağlam bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Sağlam bir şekilde yeniden bağlayın.

(Bkz. Bilgisayara Bağlama)

Q: Görüntü net değil. Resim bulanık.

A: Frekansa ilişkin **Coarse** ve **Fine** ayarlarını çalıştırın.

A: Tüm aksesuarları çıkardıktan sonra yeniden açın (video uzatma kablosu, vb.)

A: Çözünürlük ve frekansı önerilen aralıklara ayarlayın.

Q: Resim görüntüsü kararlı değil ve titriyor.

A: Bilgisayar video kartında ayarlanan çözünürlük ve frekans değerlerinin monitörün desteklediği aralık içinde olup olmadığını kontrol edin. Bu aralıkta değillerse monitör menüsünün altındaki geçerli Bilgi'ye ve Önceden Ayarlı Zamanlama Modları 'na bakarak sıfırlayın.

Q: Resimde gölge görüntüler var.

A: Bilgisayar video kartında ayarlanan çözünürlük ve frekans değerlerinin monitörün desteklediği aralık içinde olup olmadığını kontrol edin. Bu aralıkta değillerse monitör menüsünün altındaki geçerli Bilgi'ye ve Önceden Ayarlı Zamanlama Modları 'na bakarak sıfırlayın.

Q: Görüntü çok açık veya çok koyu

A: **Brightness** ve **Contrast** değerlerini ayarlayın.

(**Brightness**, **Contrast** konularına bakın)

Q: Ekran rengi tutarlı değil

A: OSD Renk Ayarı menüsünün altındaki **Custom** seçeneğini kullanarak rengi ayarlayın.

Q: Renkli görüntü koyu gölgelerle bozuluyor.

A: OSD Renk Ayarı menüsünün altındaki **Custom** seçeneğini kullanarak rengi ayarlayın.

Q: Güç Göstergesi yeşil olarak yanıp sönüyor.

A: OSD Renk Ayarı menüsünün altındaki **Custom** seçeneğini kullanarak rengi ayarlayın.

Q: Güç Göstergesi yeşil olarak yanıp sönüyor.

A: Monitör ayarlarda yapılan değişiklikleri OSD belleğine kaydediyor.

Q: Ekran karanlık ve güç göstergesi sürekli yeşil yanıyor veya 0,5 veya 1 saniyelik aralıklarla yanıp sönüyor

A: Monitör güç yönetimi sistemini kullanıyor.

A: Bilgisayarın faresini hareket ettirin veya klavyede bir tuşa basın.

Q: Ekran boş ve yanıp sönüyor.

A: MENU düğmesine bastığınızda "**TEST GOOD**" mesajını görüyorsanız, konektörün düzgün bağlandığından emin olmak üzere monitor ve bilgisayar arasındaki kabloyu denetleyin.

Sesle ile ilgili sorunlar

Not

Ses sinyalleriyle ilgili sorunlar ve çözümleri aşağıda listelenmiştir.

Q: Ses yok.

A: Ses kablosunun hem monitörünüzdeki ses girişi bağlantı noktasına hem de ses kartınızdaki ses çıkışı bağlantı noktasına sıkıca bağlı olduğundan emin olun.

(Bkz. Bilgisayara Bağlama)

A: Ses seviyesini kontrol edin.

Q: Ses seviyesi çok düşük.

A: Ses seviyesini kontrol edin.

A: Denetimi en yüksek noktaya çevirdiğiniz halde ses çok azsa, bilgisayarın ses kartındaki veya yazılım programındaki ses denetimini kontrol edin.

Q: Ses düzeyi çok düşük.

A: Ayarlamak belgili tanımlık **Treble** ve **Bass** -e doğru belgili tanımlık ayırmak yüzey.

Uzaktan Kumandayla ilgili sorunlar

Not

Uzaktan kumandayla ilgili sorunlar ve çözümleri aşağıda listelenmiştir.

Q: Uzaktan kumanda düğmeleri yanıt vermiyor.

A: Pil kutuplarını (+/-) kontrol edin.

A: Pillerin bitmiş olup olmadığını kontrol edin.

A: Cihazın açık olup olmadığını kontrol edin.

A: Güç kablosunun sağlam bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.

A: Etrafta flüoresan veya neon ışık olup olmadığını kontrol edin.

MagicInfo ile ilgili sorunlar

Not

Önyüklenebilen USB Flash Disk Oluşturma

Q: Önyüklenebilen USB Flash Disk Oluşturma

A: 1) Önyüklenebilen USB diski oluşturma aracını kullanarak 512-MB veya daha büyük bir USB depolama medyasını önyüklenebilir bir diske dönüştürebilirsiniz. (Örneğin, HP USB Disk Depolama Biçimlendirme Aracı)

A: 2) İşletim sistemi görüntüsünü ve yürütülebilir dosyaları USB diskinize kopyalar.

A: 3) BIOS logosu ekranında F2 tuşuna basarak setinizin BIOS menüsüne girin. Ardından, USB Boot First (Önce USB'yi Önyükle) seçeneğini belirleyerek bu seçeneği etkinleştirin ve Boot (Önyükle) menüsünde Enter tuşuna basın.

A: 4) USB diskiniz bağlıyken setinizi açın ve DOS modunda başlatın.

A: 5) C:\ghost.exe dosyasını çalıştırın ve menüden Local → Partition → From Image seçeneğini belirleyin. USB diskinizi görüntü ile güncellemek için görüntüyü (ghost) ve hedef diski seçin.

A: 6) Görüntü güncellemesi tamamlandığında, set otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

Soru ve Yanıt

Q: Frekansı nasıl değiştirebilirim?

A: Frekans, video kartı yeniden yapılandırılarak değiştirilebilir.

Not

Video kartı desteğinin, kullanılan sürücünün sürümüne bağlı olduğunu unutmayın. (Ayrıntılar için bilgisayarın veya video kartının kılavuzuna bakın.)

Q: Çözünürlüğü nasıl ayarlayabilirim?

A: Windows XP:

Control Panel (Denetim Masası) → Appearance and Themes (Görünüm ve Temalar) → Display (Görüntü) → Settings (Ayarlar) seçeneğinde çözünürlüğü ayarlayın.

A: Windows ME/2000:

Control Panel (Denetim Masası) → Display (Görüntü) → Settings (Ayarlar) seçeneğinde çözünürlüğü ayarlayın.

* Ayrıntılar için video kartı üreticisine danışın.

Q: Güç Tasarrufu işlevini nasıl ayarlayabilirim?

A: Windows XP:

Control Panel (Denetim Masası) → Appearance and Themes (Görünüm ve Temalar) → Display (Görüntü) → Ekran Koruyucu seçeneğinde çözünürlüğü ayarlayın.

Bilgisayarın BIOS-SETUP'ındaki işlevi ayarlayın. (Windows / Bilgisayar Kılavuzu'na bakın).

A: Windows ME/2000:

Control Panel (Denetim Masası) → Display (Görüntü) → Ekran Koruyucu seçeneğinde çözünürlüğü ayarlayın.

Bilgisayarın BIOS-SETUP'ındaki işlevi ayarlayın. (Windows / Bilgisayar Kılavuzu'na bakın).

Q: Dış kasayı/LCD Paneli nasıl temizleyebilirim?

A: Elektrik kablosunu çıkarın ve sulandırılmış temizlik malzemesi veya doğrudan su kullanarak yumuşak bir bezle monitörü temizleyin.

Kasada deterjan veya çizik bırakmayın. Monitörün içine su girmesine izin vermeyin.

Q: Videoyu nasıl oynatabilirim?

A: Video yalnızca MPEG1 ve WMV codec'lerini desteklemektedir. Videoyu oynatmak için ilgili codec'i yükleyin. Bazı codec'lerin uyumsuz olabileceğini unutmayın.

Not

Yardım istemeden önce sorunu çözüp çözemeyeceğinizi görmek için bu bölümdeki bilgileri kontrol edin. Yardıma gereksiniminiz varsa lütfen garanti kartındaki veya Bilgi bölümündeki telefon numarasını arayın ya da satıcınıza danışın.

Teknik Özellikler

General

General	
Model Adı	SyncMaster 400UXn

LCD Panel	
Boyut	40 " diyagonal (101 cm)
Görüntü alanı	885.168 mm (Y) x 497.664 mm (D)
Piksel Aralığı	0,648 mm (Y) x 0,648 mm (D)

Senkronizasyon	
Yatay	30 ~ 81 kHz
Dikey	56 ~ 85 Hz

Gösterim Renkleri

16,7 M

Çözünürlük	
Uygun çözünürlük	1360 x 768 @ 60 Hz, kullanılan grafik kartına bağlıdır
Maksimum çözünürlük	1360 x 768@60 Hz

Giriş Sinyali, Sonlu

RGB Analog, DVI (Dijital Görsel Arayüz) Uyumlu Dijital RGB.

0,7 Vp-p ± %5

Ayrı H/V senk., Kompozit, SOG (İsteğe Bağlı)

TTL düzeyi (V yüksek ≥ 2,0 V, V düşük ≤ 0,8 V)

Maksimum Piksel Hızı

140MHz (Analog,Dijital)

Güç Kaynağı

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Sinyal Kablosu

15 pim -15 pim D-sub kablo, Ayrılabilir

DVI-D – DVI-D konektörü, çıkarılabilir - isteğe bağlı

Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık

914 X 118 X 526 mm (Altlıksız)

914 x 311 x 585 mm (Altlıklı) / 22,5 kg

VESA Montaj Arayüzü

600 x 400 mm

Ortam koşulları	
Çalışma	Sıcaklık: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Nem: %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama	Sıcaklık: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Nem: %5 ~ %95, yoğunlaşmayan

Ses Özellikleri	
Ses Girişi 1	RCA Jakı Kırmızı(Sağ) Beyaz(Sol), 0,5 Vrms (-9 dB)
Ses Girişi 2	RCA Jakı Kırmızı(Sağ) Beyaz(Sol), 0,5 Vrms (-9 dB)
PC Ses Girişi	3,5 Ø ereo Jak, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekans	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (-3 dB'de)
Tepki	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (-3 dB'de)

Tak ve Çalıştır Özelliği

Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.

Kabul Edilebilen Nokta Sayısı

Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlılığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT-LCD paneller kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri bazen parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

Örneğin, bu üründeki TFT-LCD alt piksellerinin sayısı 3.133.440'dir

Not

Tasarım ve teknik özellikler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.

B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)

Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir. (B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik dalga yayar.)

MagicInfo - Client

Öğe		Özellik	Notlar
LAN		1 Gbps	
USB		Klavye / Fare, Veri Depolama Aygıtı Uyumlu	USB aygıta sahip bir taşınabilir depolama cihazı kullanabilirsiniz.
İçerik	Fotoğraf	Desteklenen Dosya Biçimi: BMP/JPEG	2274 x 1704 veya daha az
	Müzik	Desteklenen Dosya Biçimi: MP3	Ses bant genişliği: 50 Hz - 15 kHz
	Film	- MPEG1, WMV	

Öğe	Özellik	Notlar
	- Maks 1280 x 720 30 fps	
Dosya	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	- Bazı dosyalar biçime veya sürüme bağlı olarak desteklenemeyebilir. - MS Office (Word, Excel, PowerPoint) veya PDF belgelerini görmek için uygun görüntüleme (ücretsiz yazılım) programını yükleyin.
Internet Tarayıcı	MS Internet Explorer	Flash, Java Applet, Security Site'ı Desteklemez
Dil	İngilizce	
İşletim Sistemi	Windows XP Gömülü	

MagicInfo Pro - Sunucu Sistemi Gereksinimleri

	CPU	RAM	Ethernet	İşletim Sistemi	Uygulama
Minimum	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ya da sonrası
Önerilen	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ya da sonrası

PowerSaver

Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem, monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar. Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda ya da uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi, bilgisayarınıza takılan VESA DPM uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.

PowerSaver (Ağ Monitörü olarak kullanıldığında)

Durum	Normal Çalışma	Güç tasarruf modu	Güç kapalı EPA/ENERGY 2000
Güç Göstergesi	Yeşil	Yeşil, Yanıp Söner	Sarı
Güç Tüketimi	280 W	1 watt'tan az	1 watt

PowerSaver (Normal monitör olarak kullanıldığında)

Durum	Normal Çalışma	Güç tasarruf modu	Güç kapalı EPA/ENERGY 2000
Güç Göstergesi	Yeşil	Yeşil, Yanıp Söner	Sarı
Güç Tüketimi	220 W	1 watt'tan az	1 watt

Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç LED'i yanmaya devam ederken ekran kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Hızı (MHz)	Senk. Polaritesi (Yatay/Dikey)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

Yatay Frekans

Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz

Dikey Frekans

Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim: Hz

General

General	
Model Adı	SyncMaster 460UXn

LCD Panel

Boyut	46 " diyagonal (116 cm)
Görüntü alanı	1.018,353 mm (Y) x 572.544 mm (D)
Piksel Aralığı	0,7455 mm (Y) x 0,7455 mm (D)

Senkronizasyon

Yatay	30 ~ 81 kHz
Dikey	56 ~ 85 Hz

Gösterim Renkleri

16,7 M

Çözünürlük

Uygun çözünürlük	1360 x 768 @ 60 Hz, kullanılan grafik kartına bağlıdır
Maksimum çözünürlük	1360 x 768@60 Hz

Giriş Sinyali, Sonlu

RGB Analog, DVI (Dijital Görsel Arayüz) Uyumlu Dijital RGB.

0,7 Vp-p ± %5

Ayrı H/V senk., Kompozit, SOG (İsteğe Bağlı)

TTL düzeyi (V yüksek ≥ 2,0 V, V düşük ≤ 0,8 V)

Maksimum Piksel Hızı

140MHz (Analog,Dijital)

Güç Kaynağı

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Sinyal Kablosu

15 pim -15 pim D-sub kablo, Ayrılabilir

DVI-D – DVI-D konektörü, çıkarılabilir - isteğe bağlı

Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık

1049 X 118 X 603 mm (Altlıksız)

1049 x 311 x 662 mm (Altlıklı) / 29 kg

VESA Montaj Arayüzü

600 x 400 mm

Ortam koşulları

Çalışma	Sıcaklık: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Nem: %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama	Sıcaklık: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Nem: %5 ~ %95, yoğunlaşmayan

Ses Özellikleri

Ses Girişi 1	RCA Jakı Kırmızı(Sağ) Beyaz(Sol), 0,5 Vrms (-9 dB)
Ses Girişi 2	RCA Jakı Kırmızı(Sağ) Beyaz(Sol), 0,5 Vrms (-9 dB)
PC Ses Girişi	3,5 Ø ereo Jak, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekans	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (-3 dB'de)
Tepki	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (-3 dB'de)

Tak ve Çalıştır Özelliği

Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.

Kabul Edilebilen Nokta Sayısı

Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlılığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT-LCD paneller kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri bazen parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

Örneğin, bu üründeki TFT-LCD alt piksellerinin sayısı 3.133.440'dir

Not

Tasarım ve teknik özellikler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.

B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)

Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir. (B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik dalga yayar.)

MagicInfo - Client

Öğe		Özellik	Notlar
LAN		1 Gbps	
USB		Klavye / Fare, Veri Depolama Aygıtı Uyumlu	USB aygıta sahip bir taşınabilir depolama cihazı kullanabilirsiniz.
İçerik	Fotoğraf	Desteklenen Dosya Biçimi: BMP/JPEG	2274 x 1704 veya daha az
	Müzik	Desteklenen Dosya Biçimi: MP3	Ses bant genişliği: 50 Hz - 15 kHz
	Film	- MPEG1, WMV - Maks 1280 x 720 30 fps	
	Dosya	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	- Bazı dosyalar biçime veya sürüme bağlı olarak desteklenemeyebilir. - MS Office (Word, Excel, PowerPoint) veya PDF belgelerini görmek için uygun görün-

Öğe	Özellik	Notlar
		tüleme (ücretsiz yazılım) programını yükleyin.
Internet Tarayıcı	MS Internet Explorer	Flash, Java Applet, Security Site'ı Desteklemez
Dil	İngilizce	
İşletim Sistemi	Windows XP Gömülü	

MagicInfo Pro - Sunucu Sistemi Gereksinimleri

	CPU	RAM	Ethernet	İşletim Sistemi	Uygulama
Minimum	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ya da sonrası
Önerilen	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ya da sonrası

PowerSaver

Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem, monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar. Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda ya da uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi, bilgisayarınıza takılan VESA DPM uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.

PowerSaver (Ağ Monitörü olarak kullanıldığında)

Durum	Normal Çalışma	Güç tasarruf modu	Güç kapalı EPA/ENERGY 2000
Güç Göstergesi	Yeşil	Yeşil, Yanıp Söner	Sarı
Güç Tüketimi	330 W	1 watt'tan az	1 watt

PowerSaver (Normal monitör olarak kullanıldığında)

Durum	Normal Çalışma	Güç tasarruf modu	Güç kapalı EPA/ENERGY 2000
Güç Göstergesi	Yeşil	Yeşil, Yanıp Söner	Sarı
Güç Tüketimi	270 W	1 watt'tan az	1 watt

Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç LED'i yanmaya devam ederken ekran kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Hızı (MHz)	Senk. Polaritesi (Yatay/Dikey)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Hızı (MHz)	Senk. Polaritesi (Yatay/Dikey)
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

Yatay Frekans

Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz

Dikey Frekans

Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim: Hz

Bilgi

Daha İyi Görüntü Elde Etmek İçin

En iyi görüntü kalitesini elde etmek için bilgisayarın denetim masasından bilgisayar çözünürlüğünü ve ekran enjeksiyon hızını (yenileme hızı) aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın. TFT-LCD için en iyi resim kalitesi sağlanmazsa, ekranda düzgün olmayan resim kalitesi olabilir.

- Çözünürlük: 1360 x 768
- Dikey frekans (yenileme hızı): 60 Hz

Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) ve daha yukarısı oranında duyarlılığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT-LCD paneller kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri bazen parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

- Örneğin, bu üründeki TFT-LCD alt piksellerinin sayısı 3.133.440'dir

Monitörü ve dış paneli temizlerken lütfen önerildiği gibi çok az miktarda temizleme maddesiyle yumuşak bir bez kullanın; temizledikten sonra ürünü iyice silerek parlatın. LCD alanını bastırmadan hafifçe silin. Fazla bastırılırsa, üzerinde iz kalabilir.

Resim kalitesinden memnun değilseniz, pencere kapatma düğmesine bastığınızda ekranda görünecek olan "**Otomatik Ayar** işlevi"ni kullanarak daha iyi kalitede bir resim elde edebilirsiniz. Otomatik ayardan sonra hala istenmeyen görüntü varsa, **İnce**/**Kalın** ayar işlevini kullanın.

Uzun süre sabit bir ekranı görüntülerseniz, görüntü kalıntıları veya bulanıklık oluşabilir. Monitörünüzden uzakta olmanız gerektiğinde monitörü enerji tasarrufu moduna geçirin veya hareket eden resimlerin olduğu bir ekran koruyucu ayarlayın.

ÜRÜN BİLGİLERİ (Görüntü Sabitlemesiz)

Görüntü sabitlemesi nedir?

LCD panel normal koşullarda çalıştırıldığında görüntü sabitlemesi oluşmayabilir. Normal koşullar, sürekli olarak değişen desenler olarak tanımlanır. LCD panel uzun süre sabit bir desende çalıştırıldığında (12 saatten fazla), bir pikselde sıvı kristalini (LC) çalıştıran elektrotlar arasında hafif bir voltaj farkı olabilir. Elektrotlar arasındaki voltaj farkı zamanla artar ve sıvı kristalin zayıflamasına neden olur. Bu durum oluştuğunda, desen değiştiğinde bir önceki görüntü görünebilir. Bunu önlemek için, toplam voltaj farkı azaltılmalıdır.

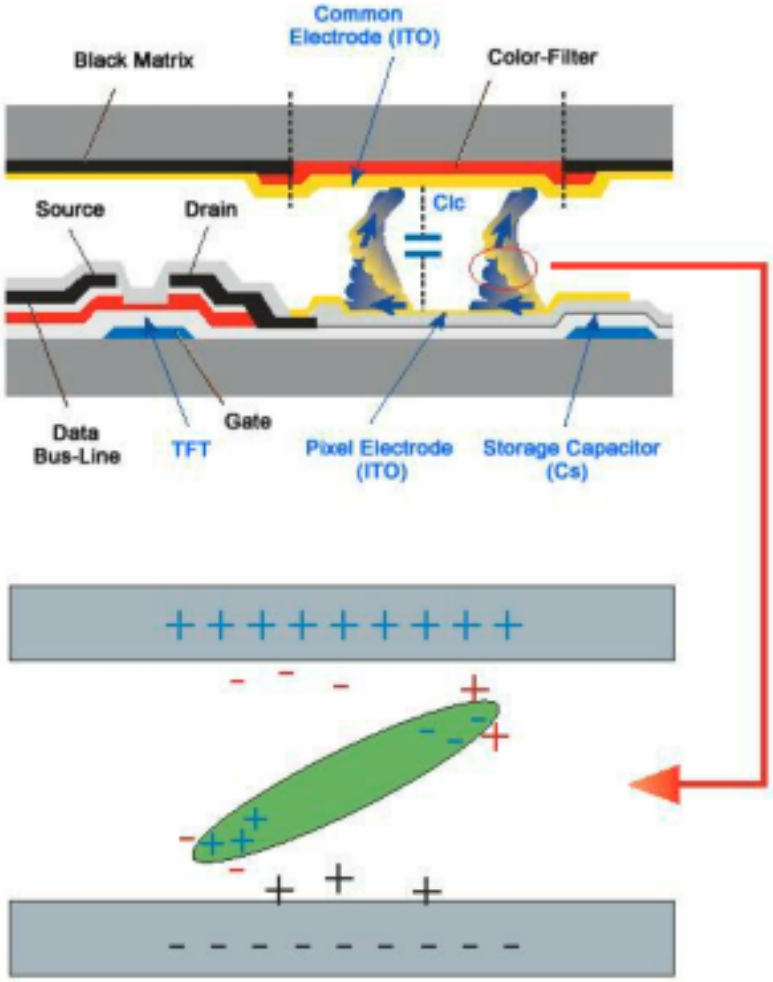

Güç Kapalı, Ekran Koruyucu ya da Enerji Tasarrufu Modu

- 20 saatlik kullanımın ardından 4 saat gücü kapalı tutun
- 12 saatlik kullanımın ardından 2 saat gücü kapalı tutun
- Monitörü PC Ekran Özellikleri Güç Şeması ile kapanmaya ayarlayın.
- Mümkünse bir Ekran Koruyucu kullanın - Tek renkli bir ekran koruyucu ya da hareketli bir görüntü önerilir.

Renk Bilgilerini periyodik olarak değiştirin

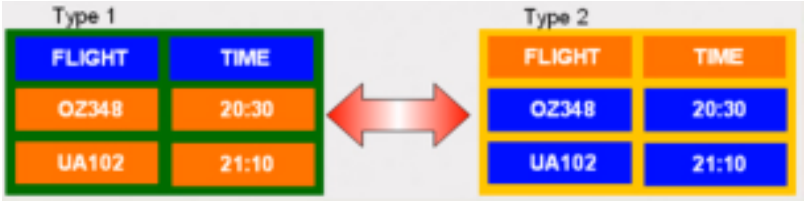

Not

İki farklı renk kullanın

2 farklı renkle Renk Bilgilerini 30 dakikada bir döndürün.

- Büyük parlaklık farkına sahip karakter ve arka plan rengi kombinasyonları kullanmaktan kaçının.

  Kolayca görüntü sabitlemesine yol açabilen Gri renklerini kullanmaktan kaçının.

  Kaçınılması gerekenler: Büyük parlaklık farkına sahip renkler (Siyah ve Beyaz, Gri)

Karakterlerin rengini periyodik olarak değiştirin

- Küçük parlaklık farkına sahip parlak renkler kullanın

  - Döngü : 30 dakikada bir karakterlerin rengini ve arka plan rengini değiştirin.

- 30 dakikada bir hareketli karakterleri değiştirin.

- Tüm alan periyodik olarak Logo ile birlikte hareketli görüntü görüntüler.

  - Döngü : 4 saatlik kullanımın ardından 60 saniye boyunca Logo ile birlikte hareketli görüntü görüntüler.

- Monitörünüzü görüntü sabitlemesinden korumanın en iyi yolu, Gücü kapatmak ya da siz kullanmadığınız zamanlarda PC'nizin veya Sisteminizin bir Ekran Koruyucu programı çalıştırmasıdır. Ayrıca talimat kılavuzuna dayanarak Garanti hizmeti de sınırlanacaktır.

Ürüne Screen Scroll (Ekran Kaydırma) işlevi uygulayın

- Screen Scroll (Ekran Kaydırma) işlevi uygulayın

  - Belirti: Yukarı aşağı hareket eden Siyah Renkli Yatay Çubuk.

- Yöntem seçin

- Talimat Kılavuzu : OSD Menu -> Set Up -> Safety Screen -> Screen Scroll (OSD Menü Æ Ayarlar Æ Güvenlik Ekranı -> Ekran Kaydırma)

- Zaman Aralığı : 1 ~ 10 saat (Önerilen : 1)

- Süre : 1 ~ 5 saniye (Önerilen : 5)

Not

(Lütfen CD Kullanım Kılavuzunun "OSD İşlevi"nde olmasına dikkat edin, bazı modellerde bulunmaz)

Ürüne Pixel (Piksel) işlevi uygulayın

- Ekran Pixel (Piksel) işlevi uygulayın

  - Belirti: Yukarı aşağı hareket eden Siyah Renkli Nokta.

- Yöntem seçin

- Talimat Kılavuzu : OSD Menu -> Set Up -> Safety Screen -> Pixel (OSD Menü -> Ayarlar -> Güvenlik Ekranı -> Piksel)
- Zaman Aralığı : 1 ~ 10 saat (Önerilen : 1)
- Süre : 10 ~ 50 saniye (Önerilen : 50)

- Ekran Çubuğu işlevi uygulayın

  - Belirti: Yukarı aşağı hareket eden Siyah Renkli Yatay / Dikey Çubuk.

- Yöntem seçin

- Talimat Kılavuzu : OSD Menu Æ Set Up Æ Safety Screen Æ Bar (OSD Menü Æ Ayarlar Æ Güvenlik Ekranı Æ Çubuk)
- Zaman Aralığı : 1 ~ 10 saat (Önerilen : 1)
- Süre : 10 ~ 50 saniye (Önerilen : 50)

Not

(Lütfen CD Kullanım Kılavuzunun "OSD İşlevi"nde olmasına dikkat edin, bazı modellerde bulunmaz))

Ürüne Ekran Silme işlevi uygulayın

- Ekran Silme işlevi uygulayın

- Belirti: 2 Dikey blok, ekranı silerek hareket eder

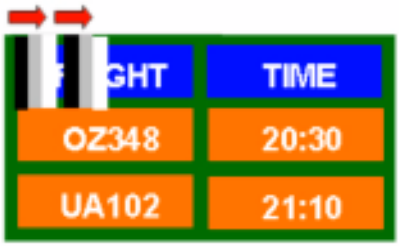

- Yöntem seçin

- Talimat Kılavuzu : OSD Menu -> Set Up -> Safety Screen -> Eraser (OSD Menü -> Ayarlar -> Güvenlik Ekranı -> Ekran Kaydırma -> Silici)
- Zaman Aralığı : 1 ~ 10 saat (Önerilen : 1)
- Süre : 10 ~ 50 saniye (Önerilen : 50)

Not

(Lütfen CD Kullanım Kılavuzunun "OSD İşlevi"nde olmasına dikkat edin, bazı modellerde bulunmaz)

Ek

Dünyanın her yerinden SAMSUNG'a ulaşın.

Not

Samsung ürünleri ile ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com
	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	

Europe

GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
	022-607-93-33	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com
	010-6475 1880	
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com

Asia Pacific

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	8000-4726	

Koşullar

Nokta Aralığı	Monitördeki görüntü kırmızı, yeşil ve mavi noktalardan oluşur. Noktalar birbirine yakınlaştıkça çözünürlük artar. Aynı renkteki iki nokta arasındaki uzaklığa "Nokta Aralığı" denir. Birim: mm
Dikey Frekans	Görüntüyü oluşturmak ve kullanıcıya göstermek için ekranın saniyede birkaç defa yeniden çizilmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim: Hz Örnek: Aynı ışın kendini saniyede 60 defa yinelerse, bu 60 Hz olarak kabul edilir.
Yatay Frekans	Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırı yatay olarak tarama süresine Yatay Döngü denir. Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya Yatay Frekans denir. Birim: kHz
Taramalı ve Taramasız Yöntemler	Ekranın en üstünden en altına kadar olan yatay satırları sırasıyla göstermeye Taramasız Yöntem, tek numaralı satırlarla çift numaralı satırları dönüşümlü olarak göstermeye Taramalı yöntem denir. Net bir görüntü oluşmasını sağlamak için çoğu monitör Taramasız yöntemi kullanılır. Taramalı yöntem televizyonlarda kullanılan yöntemdir.
Tak ve Çalıştır	Bu işlev, bilgisayar ile monitör arasında otomatik bilgi değişimine olanak tanıyarak kullanıcıya yüksek kaliteli bir ekran sunar. Bu monitör Tak ve Çalıştır işlevi için uluslararası VESA DDC standardına uygundur.
Çözünürlük	Ekran görüntüsü oluşturmak için kullanılan yatay ve dikey nokta sayısına "çözünürlük" denir. Bu sayı ekranın hassasiyetini gösterir. Yüksek çözünürlük, ekranda daha fazla görüntü bilgisi gösterilmesine olanak sağladığından birçok görevi gerçekleştirmeye uygundur. Örnek: Çözünürlük 1360 X 768 ise, ekran 1360 yatay nokta (yatay çözünürlük) ve 768 dikey çizgiden (dikey çözünürlük) oluşuyor demektir.

Yetki Bildirimi

Bu belgedeki bilgiler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde yeniden üretilmesi kesinlikle yasaktır.

Samsung Electronics Co., Ltd., bu belgedeki hatalardan veya bu malzemenin yapısı, performansı veya kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan veya oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Samsung, Samsung Electronics Co., Ltd.'nin tescilli ticari markası; Microsoft, Windows ve Windows NT, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları; VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standard Association'ın tescilli ticari markaları; ENERGY STAR® adı ve amblemi, U.S. Environmental Protection Agency'nin (EPA) tescilli ticari markalarıdır. Burada sözü edilen diğer tüm ürün adları ilgili sahiplerinin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

SRS
TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

Üretici:	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-ga, Taepyung-RoSeoul, Korea Tel: +82 2 727 7114
LVD:	P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway Tel) 47-22-96-03-30, Faks) 44-22-96-05-50
EMC:	SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd. EMC Test Laboratory416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-gu, Suwon City, Gyeonggi-do, Korea, 442-742 Tel) 82-31-200-2185, Faks) 82-31-200-2189